

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K ÚSTŘEDNÁM



GALAXY ***Dimension***

Verze dokumentu: 1.00 31.8.2008

PRO SOFTWAREVÉ VERZE ÚSTŘEDEN 6.xx

Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Havránkova 33, BRNO - Dolní Heršpice 619 00, tel.: +420 543 558 100 a 111, fax: +420 543 558 117 a 118
Pištěkova 782, PRAHA 4 - Chodov 149 00, tel.: +420 271 001 700, a 711, fax: +420 271 001 710
Rodinná 38, OSTRAVA - Zábřeh 700 30, tel.: +420 596 617 425, fax: +420 596 617 426

www.adi-olympo.cz

OBSAH

ÚVOD	6
POPIS OVLÁDACÍ KLÁVESNICE	7
Úvodem	7
Číselné klávesy (0 až 9).....	7
Prohlížecké klávesy (A> a <B)	7
Klávesa potvrzení volby (ent)	7
Klávesa zrušení volby (esc).....	7
Klávesa dvoukřížek (#)	7
Klávesa hvězdička (*)	8
Hlavička	8
Indikační LED klávesnice MK7	8
Uživatelské kódy	8
GRAFICKÁ KLÁVESNICE	9
Diagnostika	9
KONTROLA PŘÍSTUPU	10
Bezkontaktní karty - funkce	10
Přiřazení karty uživateli	10
Přiřazení karty uživateli – přidání série karet.....	10
Uživatelé a přístupové vzory	10
ZAPÍNÁNÍ SYSTÉMU DO STŘEŽENÍ	11
Dříve než zapnete systém.....	11
Zadání uživatelského kódu – uživatel úrovně 2.1 – 2.2	11
Zadání uživatelského kódu – uživatel úrovně 2.3 – 3.6	11
Zapínání grup	11
Odchodová doba	12
Akustická signalizace klávesnice.....	12
Otevřené zóny při zapínání	12
Koncové dveře / odchodové tlačítko.....	12
Vlastní zapnutí systému.....	13
Částečné zapnutí	13
Zrušení probíhajícího zapínání.....	13
Textové popisy grup	13
ZAPÍNÁNÍ SYSTÉMU KARTOU	14
Zapínání kartou ke čtečkám Max / Micromax	14
Zapínání kartou na čtečkách jiných výrobců.....	14
Zapínání kombinací kód + karta (dual focus)	14
Klávesnice Keyprox s vestavěnou čtečkou	14
VYPÍNÁNÍ SYSTÉMU	15
Normální vypnutí	15
Odklon od příchodové trasy	15
Překročení příchodové doby.....	15

Umlčení poplachů.....	15
Reset správce	16
Reset technika	16
Vypnutí kartou ze čtečky MAX / MicroMax.....	16
Záznam událostí.....	16
Poruchové a sabotážní události	16
Reset poruchové a sabotážní události	16
Ignorování poplachu nebo poruchy	17
SYSTÉMOVÉ MENU	18
Získání přístupu do menu při obsluze	18
Plné menu	18
Zkrácené (rychlé) menu	18
VYNECH ZÓNY (UŽIVATEL ÚROVNĚ 2.3 A VYŠŠÍ)	20
Použití	20
Vstoupení do menu VYNECH ZONY	20
Prohlížení zón povolených pro vynechání	20
Vynechání vybraných zón	20
Zapínání systému s vynechanými zónami.....	20
Zóny typu otřesový detektor	21
Zóny typu BANKOMAT	21
NUCENÉ ZAPNUTÍ SYSTÉMU (UŽIVATEL ÚROVNĚ 2.3 A VYŠŠÍ)	22
Použití	22
Vstup do menu NUCENE ZAP. a zapnutí systému	22
Zóny nepovolené pro vynechání.....	22
GONG (UŽIVATEL 2.3 A VYŠŠÍ)	23
Použití	23
Zapínání a vypínání režimu GONG	23
Chování zón v režimu GONG	23
ZOBRAZ ZÓNY (UŽIVATEL 2.4 A VYŠŠÍ)	24
Použití	24
Vstup do menu ZOBRAZ ZONY	24
Adresa zóny.....	24
Typ (funkce) zóny	24
Stav zóny	24
Textový popis zóny	24
Výběr zóny a její zobrazení	25
Klávesa esc.....	25
HISTORIE EZS (UŽIVATEL ÚROVNĚ 2.4 A VYŠŠÍ)	26
Použití	26
Vstoupení do menu HISTORIE EZS.....	26
Události	26
Výběr data pro prohlížení.....	26
Prohlížení jednotlivých událostí	26

Doplňkové informace o události	26
Tisk historie systému	26
TISK (UŽIVATEL ÚROVNĚ 2.4 A VYŠŠÍ)	27
Použití.....	27
Výběr menu TISK	27
Kódy	27
Zóny	27
Historie	27
Vše	27
Nápověda při odpojené tiskárně	27
PRŮCHOD. TEST (UŽIVATEL ÚROVNĚ 2.5 A VYŠŠÍ)	28
Použití.....	28
Výběr menu PRUCHOD. TEST	28
TEST VŠECH ZON	28
VYBER ZONY	28
Ukončení průchodového testu.....	28
ČAS/DATUM (UŽIVATEL ÚROVNĚ 3.6)	29
Použití.....	29
Vstup do menu nastavení času a data	29
Změna času.....	29
Změna datumu	29
Časová korekce systémových hodin Galaxy	29
KÓDY (UŽIVATEL ÚROVNĚ 2.1 A VYŠŠÍ).....	30
Použití.....	30
Kód správce	30
Vstup do menu KODY	31
Programování uživatelských kódů	31
Uživatelský kód.....	31
Úroveň oprávnění	32
Jméno uživatele.....	33
Časové okno.....	33
Kód s časově omezenou platností	33
Kód s požadavkem na změnu po určitém časovém období.....	34
Přidělení grup uživateli	34
Přidělení čísla karty uživateli	36
Přidělení funkce z menu bezkontaktní kartě	36
Přidělení klávesnice pro vyvolání funkce kartou.....	36
Vynulování porušené podmínky antipassbacku	37
Programování doby varování před vypršením platnosti kódu	38
LETNÍ ČAS (UŽIVATEL ÚROVNĚ 3.6 A VYŠŠÍ)	39
Popis funkce.....	39
POSLEDNÍ POPLACH (UŽIVATEL ÚROVNĚ 3.6 A VYŠŠÍ).....	40
Použití.....	40

ŘÍZENÍ ČASOVAČŮ (UŽIVATEL ÚROVNĚ 3.6 A VYŠŠÍ)	41
1=Prohlížení	41
2=Roční rozvrhy	42
3=Predc. VYP	43
4=Casove funkce	43
5=Prescas	43
6=Pracovní víkend	44
7=Vstupní vzor	44
VYNECH GRUPU (UŽIVATEL ÚROVNĚ 3.6 A VYŠŠÍ)	45
Globální vynechání všech vynechatelných zón v rámci grupy.....	45
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP (UŽIVATEL ÚROVNĚ 3.6 A VYŠŠÍ)	46
Povolení dálkového servisu uživatelem	46
AUTORIZACE SPRÁVCE	47
Povolení přístupu	47
JAK SE VYHNOUT FALEŠNÝM POPLACHŮM	48
POPLACHOVÁ A POMOCNÁ HLÁŠENÍ	49
KONTAKT NA MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACI	51
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS	51


Úvod

Zabezpečovací ústředna Galaxy je ve skutečnosti malý počítač sestrojený s použitím moderní hardwarové a softwarové technologie. Jejím prvořadým a nejdůležitějším úkolem je splnit všechny Vaše požadavky na zabezpečení Vašeho objektu. Instalující technik může ústřednu naprogramovat tak, aby odpovídala nejen fyzickému členění a charakteru zabezpečených prostor, ale také splnila Vaše vlastní požadavky z hlediska snadné a jednoduché obsluhy.

V tomto manuálu jsou uvedeny základní informace pro obsluhu systému vycházející z nejčastěji používaných řešení a typického způsobu obsluhy. Protože bohatý a výkonný software umožňuje nepřeberné množství různých konfigurací a způsobů obsluhy, některé nestandardní funkce Vám vysvětlí přímo technik instalující systém.

Systém Galaxy je velice snadný na obsluhu. Jednotliví uživatelé mohou mít navíc diferencovaný přístup k různým funkcím ústředny nejen podle bezpečnostních požadavků, ale také podle znalosti práce se systémem. Nápisy na displejích ovládacích klávesnic jsou v otevřené řeči a obsahují základní nápovědu. Přesto je však nutné, abyste si dříve než začnete ovládat systém pečlivě přečetli tento návod a uschovali ho na bezpečném místě pro budoucí případné nahlédnutí.

Pozor : Žádné části uvnitř zařízení nejsou určeny k údržbě uživatelem. Servisní úkony vždy svěřte kvalifikované odborné firmě.

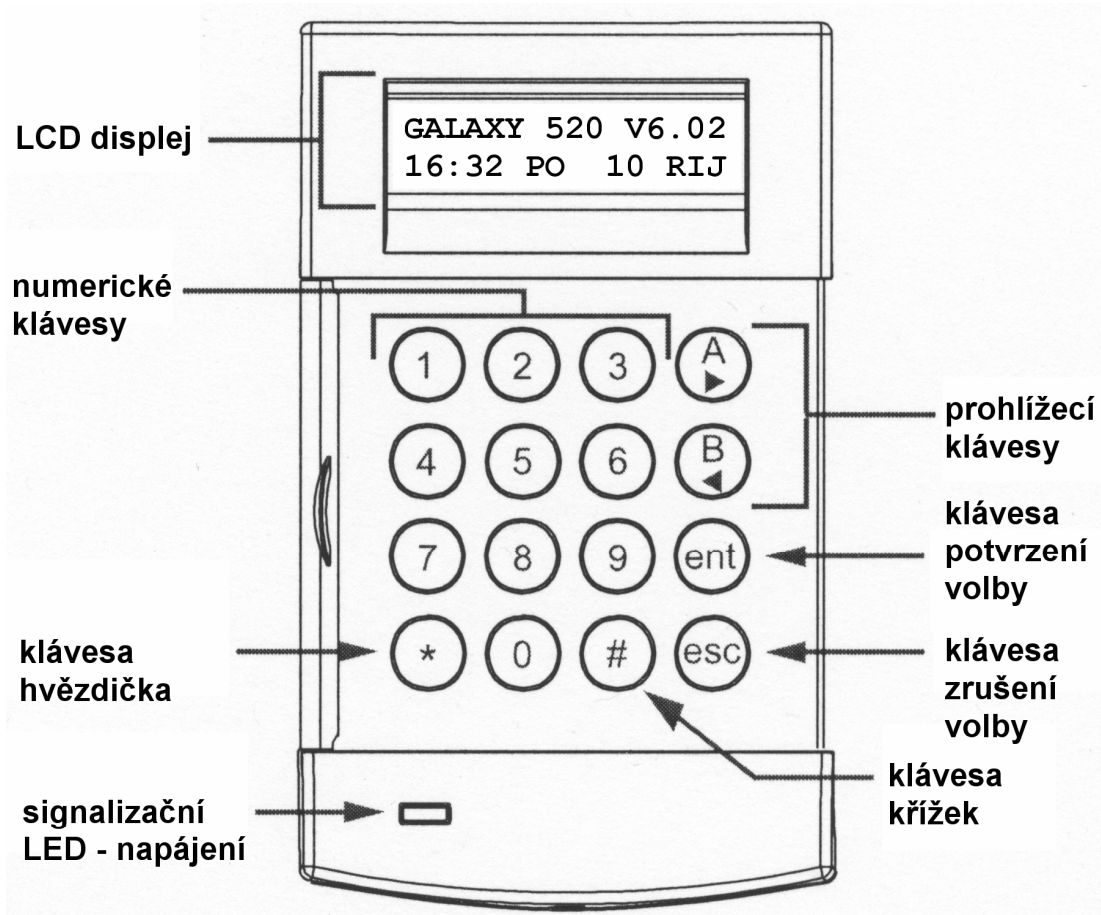

ovládací klávesnice MK7

Popis ovládací klávesnice

Úvodem

Systém elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) Galaxy se ovládá z klávesnice s LCD displejem, typ Mk7. Ústředna Galaxy 3-144 může mít připojeno maximálně 16 klávesnic. Ústřednu Galaxy 3-520 lze ovládat z celkem 32 klávesnic.

Číselné klávesy (0 až 9)

Používají se pro vložení uživatelského kódu a výběru nebo změně položek v menu.

Dříve než může uživatel provádět jakékoliv operace v systému, musí se přihlásit zadáním uživatelského kódu (zkráceně bývá označováno jako PIN). Kód je čtyř až šestimístné číslo zadané na klávesnici pomocí kláves 0 - 9.

Tam, kde je systém dělený do grup (grupa je oblast, kterou lze samostatně zapínat do střežení), používají se číselné klávesy k výběru grupy, která má být zapnuta nebo vypnuta.

Prohlížecké klávesy (A> a <B)

Každá z kláves má zpravidla přiřazen jeden příkaz ze systémového menu. Pokud stisknete tyto klávesy po zadání platného uživatelského kódu, provede se příslušný příkaz. Například stisknutím klávesy A> po zadání platného uživatelského kódu může být zahájeno plné zapnutí systému a stisknutím klávesy <B po zadání platného kódu částečné zapnutí systému.

Jakmile vyberete nějakou položku menu, klávesy A> a <B mohou být použity pro postupné prohlížení nabízených voleb podmenu. Klávesa A> se používá pro listování vpřed, klávesa <B pro listování vzad. Pro zrychlené prohlížení je třeba klávesu podržet stisknutou. Na displeji pak rychle problikávají položky seznamu a lze tak získat rychlý přístup k požadovaným informacím.

Klávesa potvrzení volby (ent)

Klávesa ent se používá k akceptování zvolených dat případně k jejich dalšímu zpracování nebo jako potvrzení vykonání příkazu. Po potvrzení zpravidla přejde displej k následující položce.

Klávesa zrušení volby (esc)

Klávesa esc umožňuje uživateli vystoupit z menu do menu nadřazeného. Veškeré provedené změny v menu před stiskem esc jsou ignorovány a vymazány. Opakovaným stiskem klávesy dojde k vystoupení uživatele z menu. Po vystoupení se na displeji objeví text tzv. hlavičky (viz dále).

Klávesou lze také přerušit zapínání systému, pokud ji stisknete během odchodové doby.

Klávesa dvoukřížek (#)

Klávesa # se používá pro zobrazení doplňkových informací v některých položkách menu, například k vyvolání podmenu časové korekce v menu 41=CAS/DATUM.

Klávesa # se také používá jako tísňová klávesa.

Dvojnásobným stisknutím # po zadání uživatelského kódu a následným potvrzením klávesou ent dojde k vyvolání tichého tísňového poplachu.

Klávesa hvězdička

(*)

Klávesa * se používá pro vykonání některých doplňkových povelů, např. tisku historie událostí nebo vymazání některých položek.

Hlavička


Hlavička je text, který je normálně zobrazen na displeji klávesnice, například **Galaxy 520 V6.xx** v horním řádku a datum s časem v dolním řádku. Tento text je zobrazen na displeji pokud na klávesnici právě nikdo nepracuje, systém není v poplachu nebo není na displeji zobrazena nápověda. Text hlavičky může technik naprogramovat podle Vašich požadavků (lze uvést například jméno firmy, verzi systému apod.).

Indikační LED klávesnice MK7

Pokud je ústředna připojena k síťovému napájení svítí zelená indikační LED na klávesnici MK7 nepřetržitě. Pokud dojde k výpadku síťového napájení, začne LED pomalu blikat. Pokud se napětí akumulátoru přiblíží ke spodní hranici nebo pojistka ústředny je přerušena, začne LED blikat rychle.

Uživatelské kódy

Uživatelský kód (PIN) musí být minimálně pětimístný, umožňuje přihlášení uživatele do systému a jeho ovládání.

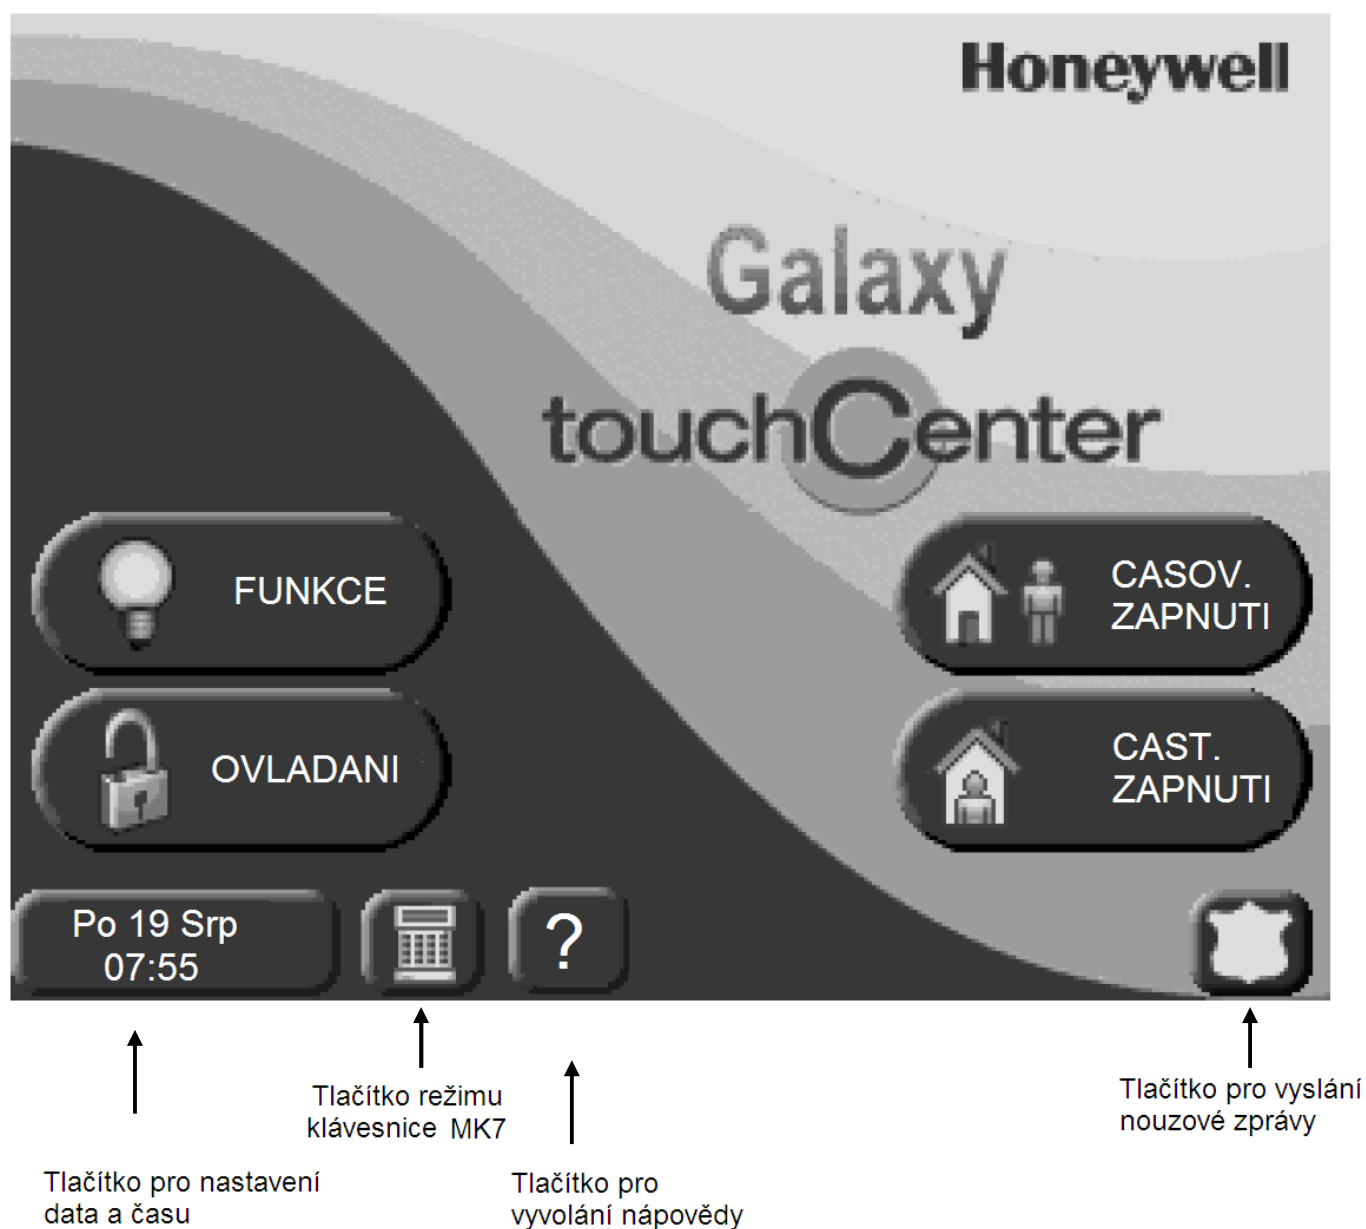

Grafická klávesnice s dotykovým displejem umožňuje rychlé a snadné naučení uživatelských příkazů. Mezi podstatné vlastnosti grafické klávesnice patří:

- Jednoduchá orientace v menu.
- Přehledné textové popisy událostí v systému.
- Barevný dotykový displej.
- Pomoc a vedení při řešení problémů .

Diagnostika

Vlastní diagnostika grafické klávesnice umožňuje kontrolovat její správnou funkčnost – lze kontrolovat funkčnost LCD displeje a audio výstupu.

Bezkontaktní karty - funkce

Bezkontaktní karty nebo přívěšky umožňují následující funkce:

- Přístup dveřmi vybavenými čtečkou.
- Resetovat poplachy, poruchy nebo sabotážní poplachy.
- Zapínat nebo vypínat systém nebo jeho část.

Přiřazení karty uživateli

- Nastavit menu **42.1=Uživat. Kody**.
- Klávesou „A” nebo zadáním pořadového čísla a stiskem klávesy „ent” nastavíme uživatele pro změnu.
- Klávesou „A” (několikerým stisknutím) nastavíme položku **07=Cislo karty**.
- Pomocí klávesnice se vloží číslo karty, klávesou „*” (hvězda) lze vymazat poslední vložené číslo.
- Stisknutím klávesy „ent” potvrdíme a uložíme nastavené číslo.
- Několikerým stisknutím klávesy „esc” se vrátíme ke klidové hlavičce klávesnice (název instalace + datum/čas).

Přiřazení karty uživateli – přidání série karet

Funkce přidání karet umožní jednu nebo více karet přiřadit uživatelům. Tato funkce je přístupná na jedné čtecí hlavě, která lze vybrat v menu **42.3.6=Master ctecka**.

Při načtení karet použitím funkce přidání série karet postupujeme následovně:

1. Otevřeme menu 42.3.4=Zac. Serie, vložíme pořadové číslo prvního uživatele v přidávané sérii a potvrdíme klávesou „ent”.
2. Otevřeme menu 42.3.1=Pridat serii .
3. Načteme první kartu série. Stiskem klávesy „esc” a potom stiskem „ent” zapíšeme přečtené číslo a nastavíme dalšího uživatele série.
4. U druhé a dalších karet série karty série zopakujeme postup podle bodu „3.”.
5. Načítání série ukončíme několikerým stiskem klávesy „esc” - vrátíme se ke klidové hlavičce klávesnice (název instalace + datum/čas).
6. Není zapotřebí zadat naráz celou sérii karet. Po opětovném otevření menu 42.3.1=Pridat serii se nastaví první volná pozice pro kartu a je možné pokračovat v zadávání karet podle bodů „2.” A „3.”.

Uživatelé a přístupové vzory

Každý uživatel, který má přidělenou bezkontaktní kartu, musí mít přiřazen **přístupový vzor**. Přístupový vzor je seznam grup a jim přiřazených týdenních rozvrhů. Přístupový vzor určuje možnost přístupu uživatele v prostoru i čase, tj. kam a kdy má daný uživatel přístup. Tento způsob řešení přístupů snižuje čas potřebný pro programování.

Zapínání systému do střežení

Dříve než zapnete systém

Před zapnutím systému zkontrolujte, zda jsou správně zavřena všechna okna a dveře. Rovněž zkontrolujte, zda zorné pole detektorů pohybu není zastíněno nějakou překážkou.

Zadání uživatelského kódu – uživatel úrovně 2.1 – 2.2

Pomocí číselných kláves zadejte kód. Po vložení každé číslice odpoví klávesnice pípnutím a na displeji se objeví hvězdička. Po zadání všech číslic kódu stiskněte klávesu **ent** nebo **A>**. Začne zapínání systému.

Zadání uživatelského kódu – uživatel úrovně 2.3 – 3.6

Pomocí číselných kláves zadejte kód. Po vložení každé číslice odpoví klávesnice pípnutím a na displeji se objeví hvězdička. Po zadání všech číslic kódu stiskněte klávesu **A>**. Začne zapínání systému.

Zapínání grup

Tam, kde byla uživateli při programování kódu přidělena možnost zapínání samostatných částí systému (grup), uživatel při zapínání systému zadává, které grupy se mají zapnout. Po zadání kódu a následném stisknutí klávesy **A>** se na displeji zobrazí aktuální stav jednotlivých grup reprezentovaný jedním písmenem umístěným pod číslem grupy s následujícím významem:


- P** = připraveno k zapnutí
- N** = není připraveno k zapnutí, minimálně jedna zóna je zřejmě v poplachu
- Z** = grupa je již zapnutá
- U** = grupa nelze ovládat protože je uzamčena časovým zámekem

Pokud chcete zapnout určitou grupu, stiskněte její číslo na klávesnici. Na displeji se změní písmeno pod číslem vybrané grupy z P na Z (P = připraveno k zapnutí Z = zapnout). Opakovaným stiskem klávesy lze nastavení změnit. Po nastavení všech požadovaných grup na Z stiskněte klávesu **ent**. Začne zapínání systému.


Příklad: Chcete zapnout grupy 2 a 3. Postupujte následovně: Po vstupu do menu zapíná se objeví výběr grup. Stiskněte klávesy **2** a **3**. Potvrďte stiskem klávesy **ent** – začne zapínání vybraných grup.

Každá grupa má kromě svého čísla přiřazeno i jedno ze čtyř písmen (A, B, C nebo D). Grupy jsou tak vlastně rozděleny do dvou nebo čtyř bloků po osmi grupách. Jednotlivé grupy jsou číslovány A1 až A8, B1 až B8, C1 až C8 a D1 až D8.


kód + ent nebo A>

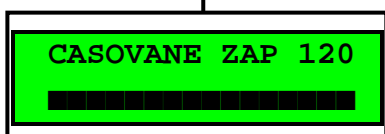


kód + A>

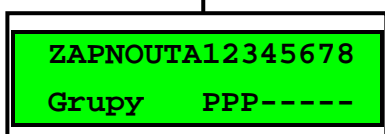

1

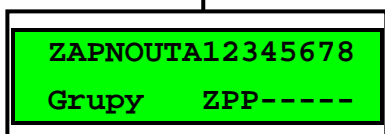

ent

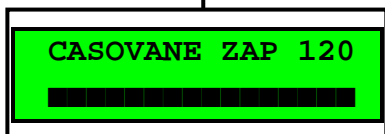

Pokud má uživatel povolen výběr z grup při ovládání systému, zobrazí se dostupné grupy a jejich stav na displeji po zadání platného kódu a stisknutí klávesy **A>** blok A, tj. grupa A1 až A8. Pomocí kláves **A>** a **<B** lze prohlížet na displeji zbývající bloky grup.

Jestliže uživatel nemá povolen výběr z grup, po zadání kódu a stisknutí klávesy **A>** se zapnou všechny grupy, ke kterým má uživatel přístupová práva.

Odchodová doba

Pokud jsou všechna čidla při zahájení zapínání v klidovém stavu, začne odpočítávání odchodového času. Na displeji se objeví doba v sekundách, kterou má uživatel na odchod ze zabezpečených prostor. Opusťte prostory po předepsané odchodové trase.

Akustická signalizace klávesnice

Pokud jsou všechny zóny v klidovém stavu, začne po zahájení zapínání bzučák klávesnice vydávat táhlý nepřerušovaný tón. Dojde-li během odchodové doby k narušení některého čidla (např. detektor pohybu na chodbě nebo otevření magnetického kontaktu na dveřích), začne bzučák vydávat rychlý pulsující tón.

Bzučák klávesnice také vydává přerušovaný tón po dobu posledních 25% odchodového času a upozorňuje tak uživatele, že se blíží konec odchodové doby a tím i zapnutí systému.

Otevřené zóny při zapínání


Pokud jsou narušena při zapínání nebo během zapínání některá čidla, je zastaveno odpočítávání odchodové doby. Současně se na displeji objeví počet otevřených zón a nabídka na jejich zobrazení. Po uvedení čidel do klidového stavu začne nové odpočítávání odchodové doby.

Jestliže není zapnutí u ústředí Galaxy ukončeno do určité doby naprogramované technikem při instalaci systému, bude vyhlášen poplach indikující selhání při zapnutí.

Poznámka: Než uvedete rozvážené zóny do klidového stavu, stiskněte klávesu **esc** pro zrušení zapínání. Jako nápověda se na displeji objeví hlášení **esc = prerusit**.

Koncové dveře / odchodové tlačítko

Zapínání systému může být manuálně dokončeno uzavřením koncových dveří nebo stisknutím odchodového tlačítka aniž by bylo třeba čekat na vypršení odchodové doby.

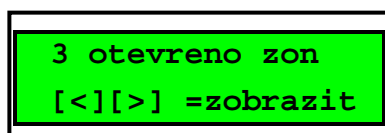


Vlastní zapnutí systému

Po vypršení odchodové doby, zavření koncových dveří nebo stisknutí odchodového tlačítka čeká systém 4 sekundy a poté dojde k jeho zapnutí. Bzučák klávesnice vydá dvě delší pípnutí signalizující, že došlo k zapnutí. Na displeji se krátce zobrazí nápis `SYSTEM ZAPNUTY` a poté dojde k vymazání displeje.

Částečné zapnutí

Pokud technik při programování systému přidělil některým zónám atribut `cast`, lze Váš systém nebo příslušnou grupu zapnout pouze částečně. V tomto případě se zastřeží pouze vybrané zóny, takže se například v části prostoru můžete volně pohybovat. Částečné zapnutí se provede zadáním kódu a stisknutím klávesy `<B`. Vše je stejné jako normální zapínání systému, jediný rozdíl je v tom, že dojde k zapnutí pouze vybraných čidel.

kód + `<B`

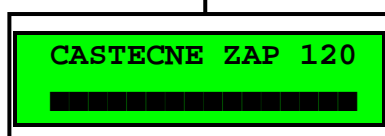


Zrušení probíhajícího zapínání


Zapínání systému může být kdykoliv během odchodové doby přerušeno stisknutím klávesy `esc`.

Textové popisy grup

Pokud je na displeji zobrazen stav jednotlivých grup (například při výběru grup před zapnutím), lze současným stisknutím kláves `*` a `#` zobrazit textový popis grup. V tomto režimu se na displeji zobrazuje vždy jen jedna grupa. Popis grup musí být předem naprogramován instalujícím technikem. Opětovným stisknutím kláves `*` a `#` se lze vrátit k blokovému zobrazení grup.

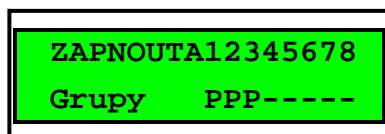

* + #

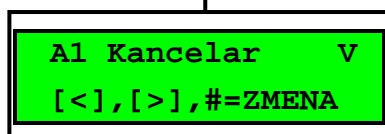

Zapínání kartou ke čtečkám Max / Micromax

Karty kompatibilní se čtečkami MAX nebo MicroMAX mohou být použity k zastřežení systému. Toho lze dosáhnout, pokud bude karta vybraného uživatele přidělena některá položka menu pro zapnutí systému. Pokud je karta přidržena před čtečkou po dobu 3 sekund, je odpovídající položka menu aktivována. Příklad: držitel karty má přidělenou položku menu CAST ZAP. Při podržení karty po dobu 3 sekund před čtečkou MAX nebo MicroMAX bude vyvolána uvedená funkce a dojde k částečnému zastřežení grupy.


Jestliže má uživatel povolen výběr z grup, musí po vyvolání menu kartou na klávesnici zadat grupy, které chce zapnout do střežení.

Zapínání kartou na čtečkách jiných výrobců

Jako variantu ke čtečkám MAX nebo MicroMAX je možné v systému použít i čtečky jiných výrobců připojené přes interface MAXM2000. V tomto případě nemusí vždy fungovat přidržení karty pro vyvolání menu a alternativně může být menu vyvoláno stisknutím tlačítka a přiložením karty nebo dvojitým protažením karty. O způsobu vyvolání menu Vás bude informovat instalující technik.

Zapínání kombinací kód + karta (dual focus)

Pokud má některý uživatel přidělen atribut # u svého kódu i u karty, jedná se o tzv. „dual focus“ uživatele. Takovýto uživatel musí vždy před výše popsaným zastřežením (nebo odstřežením) kartou zadat svůj kód a teprve potom přidržet kartu pro vyvolání menu.

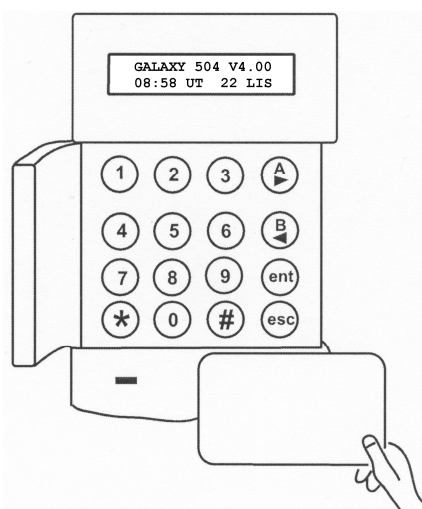

Klávesnice Keyprox s vestavěnou čtečkou

KeyProx je klávesnice s uvnitř vestavěnou bezdotykovou čtečkou. Využívá se zejména při požadavcích na ovládání systému kombinací kód + karta. Postup při ovládání je stejný jako při využití samostatné čtečky a klávesnice. Karta se přikládá v pravém dolním rohu klávesnice KeyProx.

kód + ent
↓

```
Galaxy 520 v5.00
14:28 UT 31 KVE
```

kód + ent
↓

```
Galaxy 520 v5.00
14:28 UT 31 KVE
```

kód + ent
↓

```
4 POPLACHU
[<][>] =zobrazit
```

Normální vypnutí

Vypínání systému je zahájeno narušením koncové zóny (t.j. většinou otevření vstupních dveří s magnetickým kontaktem) nebo příchodové zóny (zpravidla pohybový detektor na příchodové trase). Bzučák vydává pomalu pulzující tón. Uživatel musí jít přímo ke klávesnici, zadat kód a stisknout klávesu **A>**, **<B** nebo **ent**. Uživatelům s povoleným výběrem z grup se zobrazí po zadání kódu blokově grupy a je jim tak umožněno vypnout ještě další grupy. Po vybrání grup k odstřežení potvrďte volbu klávesou **ent**.

Odklon od příchodové trasy

Po vstupu do budovy jděte přímo ke klávesnici. Pokud byste se odchýlili od příchodové trasy a narušili některé čidlo (například otevření dveří s magnetickým kontaktem nebo vstup do prostoru střeženého detektorem pohybu), bude vyvolán poplach. To může způsobit výjezd zásahové skupiny hlídací služby a ústřednu bude třeba resetovat správcem systému.

Překročení příchodové doby


Během příchodové doby, která je stanovena technikem při programování systému, musíte zadat Váš uživatelský kód. Pokud během této doby zadat kód nestihnete, dojde k vyvolání poplachu. Po vypršení 75% příchodové doby budete upozorněni rychle pulzujícím tónem bzučáku klávesnice, že je třeba rychle ukončit vypínání systému.

Umlčení poplachů


Pokud byl vyvolán poplach, proveďte jeho umlčení zadáním platného kódu a stisknutím klávesy **ent**. Jestliže byl vyvolán pouze jeden poplach, objeví se na displeji popis čidla, které bylo narušeno. V případě, že došlo k narušení více čidel, objeví se počet poplachů s nabídkou pro zobrazení narušených zón pomocí kláves **A>** a **<B**. Stiskem klávesy **ent** se po prohlédnutí příčiny poplachu vrátíte k displeji s hlavičkou.

Některé druhy poplachů mohou vyžadovat reset, který lze provést zadáním kódu s dostatečnou úrovní přístupu. Na displeji klávesnice se při takovýchto událostech zobrazí zprávy **VOLAT TECHNIKA POZADOVAN RESET** nebo **VOLAT SPRAVCE POZADOVAN RESET**.

kód + ent

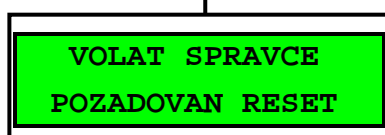

kód + ent

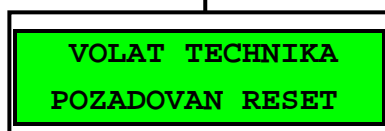

Reset správce

Pokud se objeví na displeji po umlčení poplachu požadavek na provedení resetu (znovunastavení do klidového stavu s vynulováním poplachu), je třeba vložit kód správce (úroveň 3.6) a stisknout klávesu **ent**.

Reset technika

Některé typy poplachů vyžadují návštěvu technika v místě instalace, zjištění důvodu poplachu a provedení jeho vynulování. Dokud technik neprovede reset, nepůjde zařízení znovu zapnout do střežení.

Vypnutí kartou ze čtečky MAX / MicroMax

V případě, že uživatel nemá povolen výběr z grup a některá z grup přidělených čtečce je zastřežená, při přiložení karty dojde automaticky k odstřežení grup.

Pokud má uživatel nastaven výběr z grup, je postup při vypínání kartou stejný jako pro zapínání – kartu je nutné přidržet minimálně na 3 sekundy a po vyvolání menu na klávesnici vybrat grupy k odstřežení.

Záznam událostí

Během jedné periody zapnutí není limit signálů z jednotlivých poplachových nebo poruchových aktivací. Nicméně do historie událostí se zapisují max. tři události z jednoho zdroje.

Poruchové a sabotážní události

Nastane-li poruchová nebo sabotážní událost v odstřeženém stavu, je aktivována výstražná signalizace – přerušovaný zvuk a/nebo výstražný nápis na displeji klávesnice. Zadáním uživatelského kódu se na displeji klávesnice zobrazí popis poruchové nebo sabotážní události. Pokud je událostí více, lze použít klávesy **A>** nebo **<B** pro zobrazení jednotlivých závad.

Pokud dojde k poruchové nebo sabotážní události v zastřeženém stavu, porucha nebo sabotáž bude zobrazena až uživatel systém odstřeží.

Reset poruchové a sabotážní události

Pokud v systému nastane poruchová nebo sabotážní událost, je nutné provést reset systému, aby byl možný návrat k normálnímu stavu. Reset systému probíhá následovně:

1. Příčina poruchy je odstraněna.
2. Je vložen kód s oprávněním pro reset dané události.

3. Uživatel zobrazil na displeji klávesnice všechny poruchové události – klávesami A> nebo <B.

Jestliže uživatel nemá dostatečné oprávnění pro reset dané události, nedojde k resetu poruchy a na displeji klávesnice bude zobrazen požadavek na vložení kódu správce nebo technika.

kód + ent

POZOR-IGN.POR.S ent=POKRAC.V ZAP

kód + ent

POZOR-IGN.POR.S ZAPINANI ZRUSENO


Ignorování poplachu nebo poruchy

Nově má uživatel právo zapínat grupy v nichž byl poplach aniž by došlo k resetování poplachu. Podmínkou je aby byl poplach zrušen a uživatel měl dostatečnou úroveň uživatelského kódu. Nutnou úroveň uživatelského kódu pro ignorování poplachu programuje Technik v parametrech systému 51.46=Uroveň igor. (parametr System) individuálně pro každou grupu. Továrně je zde pro každou grupu nastavena úroveň 2.1.

Po zrušení poplachu je na všech klávesnicích v dané grupě nápis VOLAT SPRAVCE POZADOVAN RESET. Po zadání uživatelského kódu je zobrazena narušená zóna nebo jiná příčina poruchy. Po jejich prolistování a stisku klávesy ent je zobrazeno klasické zapínací menu. Před spuštěním samotného procesu zapínání je požadováno potvrzení ignorování zobrazené poruchy (poplachu).

Pokud uživatel nemá dostatečnou úroveň na ignorování poruchy (poplachu) klávesnice krátce zobrazí následující zprávu.

kód + ent

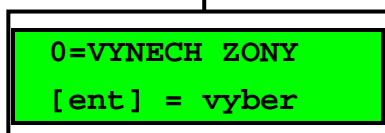

Získání přístupu do menu při obsluze

Pro vstoupení do menu zadejte Váš uživatelský kód a potvrďte klávesou ent. Získáte tak přístup do plného nebo zkráceného menu podle Vašich přístupových práv. První položkou menu je většinou VYNECH ZONY.

1. Pokud uživatel nemá povolen výběr z grup, musí být všechny jemu přidělené grupy vypnuté.
2. Pokud systém není rozdělen na grupy, musí být vypnutý.

Plné menu

V továrním nastavení k němu má přístup pouze hlavní správce kódů a technika.

Plné menu je hierarchicky rozděleno do čtyř sloupců. Přístup do jednotlivých sloupců je diferencovaný podle uživatelské úrovně. Například úroveň 2.3 má přístup do prvního, úroveň 2.4 do prvního a druhého sloupce menu atd.

Zkrácené (rychlé) menu

Je výběr z položek plného menu. Toto menu sestavuje technik podle požadavků na nejčastěji používané funkce. V továrním naprogramování ho mají přiděleno všichni uživatelé s přístupem do menu (tj. úroveň 2.3 a vyšší), s výjimkou hlavního správce a technika.

Do menu se dostanete zadáním kódu a následným stiskem klávesy **ent**. Na displeji se objeví první položka. Pro přechod na jinou položku menu stisknete číselnou klávesnici odpovídající číslu menu (pokud ho znáte) nebo nalistujete požadovanou položku klávesami **A>** a **<B**.


Jednotlivé položky menu se na displeji zobrazují cyklicky t.j. po položce 9 se zobrazí znovu položka 0 (toto platí i pro další seznamy v ústředně).

V následující tabulce jsou uvedeny položky plného menu a současně továrně přednastavené položky menu zkráceného. Každá bude následně vysvětlena v tomto manuálu.

Uživat. úroveň	Položka menu	Plné menu			
		Úroveň 2.3	Úroveň 2.4	Úroveň 2.5	Úroveň 2.6
2.3	0=VYNECH ZONY	10= ZAPNUTI SYST.	20= PROHLIZENI	30= TESTY	40= ZMENY
2.3	1=NUCENE ZAP.	11=VYNECH ZONY	21=ZOBRAZ ZONY	31=PRUCHOD. TEST	41=CAS/DATUM
2.4	2=GONG	12=CASOVANE ZAP	22=HISTORIE EZS	32=TEST VYSTUPU	42=KODY
2.4	3=ZOBRAZ ZONY	13=CASTECNE ZAP	23=SYSTEM		43=LETNI CAS
2.4	4=HISTORIE EZS	14=NUCENE ZAP.	24=TISKNI		44=POSL. POPL.
2.4	5=TISKNI	15=GONG	25=HIST. CTECKY		45=RIZENI CASOV.
2.5	6=PRUCHOD. TEST	16=OKAMZITE ZAP			46=VYNECH GRUPU
3.6	7=CAS/DATUM	17=OKAMZ-CAST Z			47=DALK. PRISTUP
3.6	8=KODY	18=DOMACI ZAP.			48=PRISTUP TECH.
3.6	9=LETNI CAS	19=ZAPNOUT VSE			

Tabulka 1 Přehled uživatelského menu ústředny Galaxy

Vynech zóny (uživatel úrovně 2.3 a vyšší)

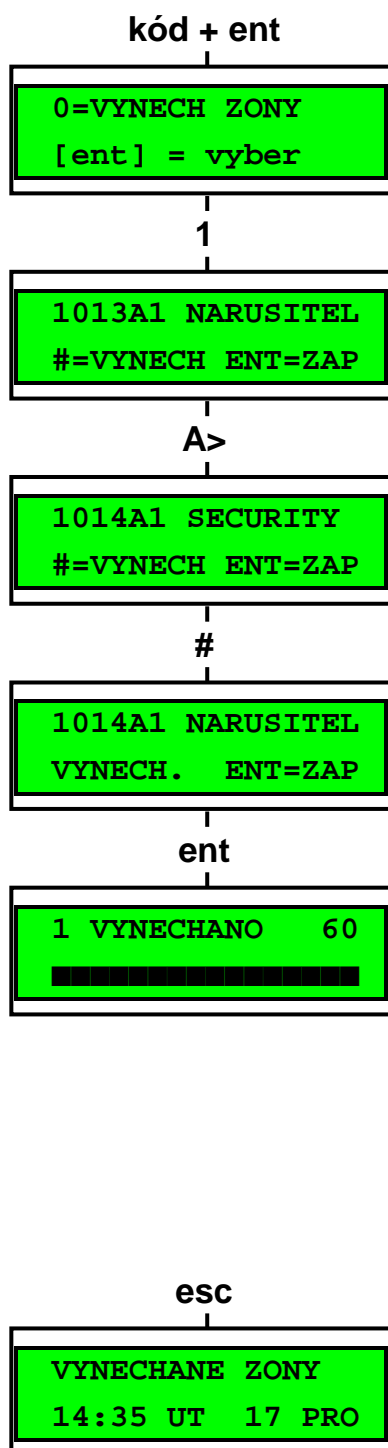

Použití

Menu umožňuje uživateli před zapnutím systému vynechat některé zóny ze střežení. Vybrané zóny nebudou po zapnutí systému reagovat na narušení. Zóny musí mít povoleno vynechání, jinak nebudou pro vynechání uživateli nabídnuty. Vynechání zóny povoluje technik při programování ústředny.

Poznámka: Zóna je vynechána pouze po dobu jednoho zapnutí systému.

Vstoupení do menu VYNECH ZONY

Vstupte do zkráceného menu zadáním kódu a potvrzením **ent**. Na displeji se objeví menu **0=VYNECH ZONY**. Stiskněte klávesu **ent**.

Prohlížení zón povolených pro vynechání

Po vstoupení do menu VYNECH ZONY se na displeji objeví první zóna, která byla povolena pro vynechání. Další zóny lze postupně prohlížet pomocí kláves **A>** a **<B**. Pro rychlé prohlížení podržte klávesy déle stisknuté.

Vynechání vybraných zón


Pokud máte na displeji zobrazenou zónu, kterou chcete vynechat, stiskněte klávesu **#**. Na displeji se objeví nápis oznamující, že je zóna vynechána. Pomocí kláves **A>** a **<B** lze nyní zobrazit další zóny a klávesou **#** je vynechat.

Poznámka: K vynechání zóny dojde okamžitě jakmile stisknete klávesu **#**. Není třeba zapínat systém, aby začalo platit vynechání.

Zapínání systému s vynechanými zónami

Pokud jste vynechali všechny požadované zóny, můžete přistoupit k zapnutí systému. Zapínání zahájíte stiskem klávesy **ent**. Začne zapínání a na displeji se objeví počet vynechaných zón. Stisknutím klávesy **esc** se můžete vrátit do menu. Zóny, které byly vynechány zůstanou vynechány i po stisknutí klávesy **esc**.

Všechny vynechané zóny jsou zaznamenány v historii systému spolu s jménem uživatele, který je vynechal.

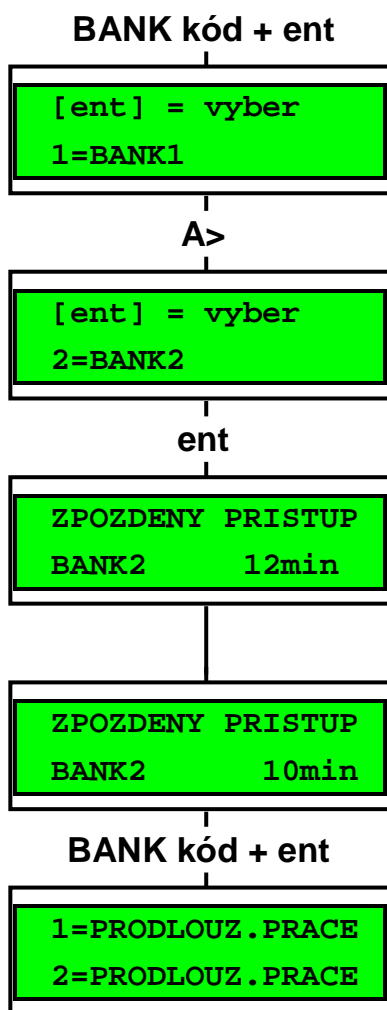

Zóny typu otřesový detektor


Pokud je vynechána zóna typu OTRES. DET, dojde k vynechání všech zón tohoto typu ve všech grupách systému. Tyto zóny jsou vynechány až do manuálního zrušení vynechání zóny. Pouhé vypnutí systému nezruší vynechání otřesových detektorů.

Zóny typu BANKOMAT

K vynechání bankomatových zón dojde po zadání jednoho z deseti speciálních bankomatových kódů (posledních 10 uživatelů). Po zadání bankomatového kódu stiskněte klávesu **ent**. Pomocí klávesy **A>** vyberte požadovanou bankomatovou zónu. Výběr potvrďte klávesou **ent**. Začne běžet zpoždění zadané v parametrech systému. Teprve po vypršení tohoto zpoždění dojde k vlastnímu vynechání požadovaného typu zóny. Vybraný typ zóny je vynechán pouze na dobu nastavenou jako doba práce s bankomatem. Uživatel je systémem varován 10 a 5 minut před vypršením doby práce s bankomatem. Práci s bankomatem je možno prodloužit nebo ukončit následujícím způsobem:

V průběhu práce s bankomatem zadejte bankomatový kód. Systém nabídne na displeji menu **1= PRODLOUZ.PRACE** (prodloužení práce s bankomatem) nebo menu **2= UKONCENI PRACE** (konec práce s bankomatem, zrušení vynechání bankomatových zón). Výběrem patřičné položky menu a stiskem klávesy **ent** proved'íte požadovaný úkon.

Nucené zapnutí systému (uživatel úrovně 2.3 a vyšší)

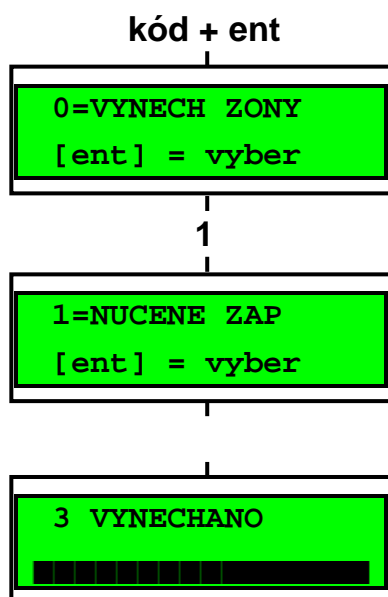

Použití

Nucené zapnutí (pokud je technikem povoleno) umožňuje uživateli automaticky vynechat ze střežení ty zóny, které jsou na počátku zapínací procedury otevřené. (Zóny musí mít povoleno vynechání.) Takto vynechané zóny zůstávají vynechány po dobu jednoho zapnutí systému. Pozor ! Takovýto způsob zapínání snižuje bezpečnost a jeho použití by mělo mít svoje opodstatnění.

Vstup do menu NUCENE ZAP. a zapnutí systému


Vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **1** a poté klávesu **ent**. Začne zapínání systému, na displeji se objeví počet vynechaných zón a čas zbývající do zapnutí systému.

Zóny nepovolené pro vynechání

Některé zóny nemusí mít povoleno vynechání. Pokud byly některé z těchto zón při zapínání otevřeny, objeví se na displeji počet otevřených zón a odchodová doba se nastaví na původní hodnotu. Před zapnutím systému je třeba uvést zóny do klidového stavu (sepnuté kontakty).

Použití příkazu nuceného zapnutí je povolováno technikem při programování ústředny pouze ve specifických případech. Pokud se pokusíte provést nucené zapnutí a to nebylo technikem povoleno, objeví se na displeji hlášení **Polozka neni dostupna**.

Gong (Uživatel 2.3 a vyšší)

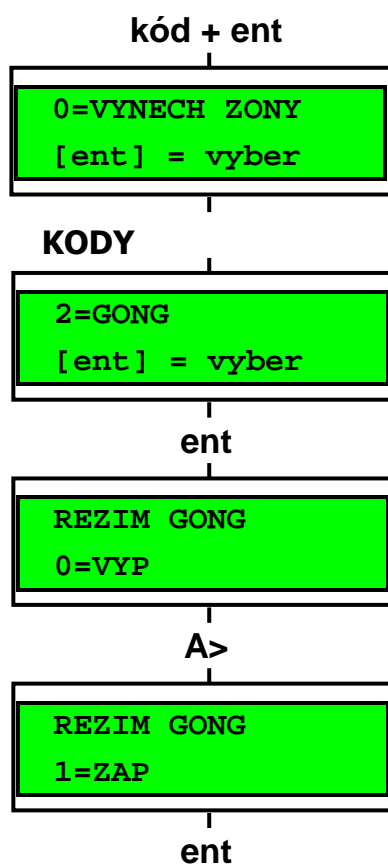

Použití

Příkazem se zapíná a vypíná režim GONG. Pokud je režim GONG zapnutý, dojde při narušení zón ve vypnutých grupách, které mají naprogramovaný atribut Gong (programuje technik) ke krátkému pípnutí bzučáku klávesnice. To lze využít například k akustické signalizaci otevření dveří nebo pohybu v určitých prostorách v denním režimu.

Poznámka: Ve Vašem systému nemusí být tyto zóny použity.

Zapínání a vypínání režimu GONG

Vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **2** a poté klávesu **ent**. Na displeji se objeví stav režimu GONG (ZAP/VYP). Klávesou **A>** lze vypínat a zapínat režim GONG (funguje jako přepínací). Po nastavení požadovaného stavu stiskněte klávesu **ent**.


Poznámka: K zapínání a vypínání režimu GONG lze také použít klávesy **1** (ZAP) a **0** (VYP).

Chování zón v režimu GONG

Pokud režim GONG jednou zapnete, zůstává trvale zapnutý dokud se nerozhodnete ho zrušit. Zóny, které mají technikem naprogramovaný atribut Gong způsobí při narušení krátkou aktivaci bzučáku klávesnice.

Režim GONG je vyřazen pokud je systém zapnutý nebo je v poplachu.

Zobraz zóny (Uživatel 2.4 a vyšší)

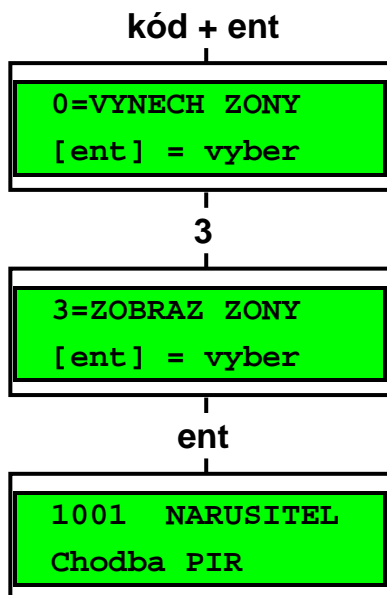

Použití

Menu umožňuje uživateli zjistit textové popisy zón s určitou adresou a kontrolovat jejich stav.

Vstup do menu ZOBRAZ ZONY

Vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **3** a poté klávesu **ent**. Objeví se informace o první zóně (adresa 1001).

Adresa zóny

Každá zóna má pro identifikaci přidělenou čtyřmístnou adresu. První číslo adresy udává číslo komunikační sběrnice, druhé dvojčíslí číslo koncentrátoru na sběrnici a poslední číslo pořadí zóny na koncentrátoru. Například adresa 3026 je přiřazena šesté smyčce na koncentrátoru číslo 02 na komunikační sběrnici 3.

Typ (funkce) zóny

Typ zóny udává její chování v případě narušení, například NARUSITEL je zóna, která je ve vypnutém stavu ignorována a v zapnutém způsobí poplach.

Stav zóny

Stav zóny dává uživateli informaci o poloze kontaktů čidel připojených v zóně, například SEPNUITO, ROZP. apod. Informace o stavu zóny se na displeji střídá s jejím typem.

Textový popis zóny

Textový popis zóny se zobrazuje (pokud byl naprogramován) na spodním řádku displeje. Je sestaven z alfanumerických znaků a dává uživateli informaci o umístění a typu čidla např. PIR chodba 1.p .

1001	NARUSITEL
Chodba PIR	

2 + 1

1021	SECURITY
[ent] = vyber	

esc


Výběr zóny a její zobrazení

Po vstoupení do menu se na displeji objeví první dostupná zóna (většinou adresa 1001). Další zóny lze postupně prohlížet pomocí kláves **A>** a **<B**. Zóny lze prohlížet také přímo zadáním jejich adresy. Stisknutím klávesy **#** lze zobrazit hodnotu odporu zóny a napájecí napětí odpovídajícího koncentrátoru.

Klávesa esc

Stisknutím klávesy **esc** lze přerušit prohlížení zón a vrátit se do nadřazeného menu.

Historie EZS (Uživatel úrovně 2.4 a vyšší)

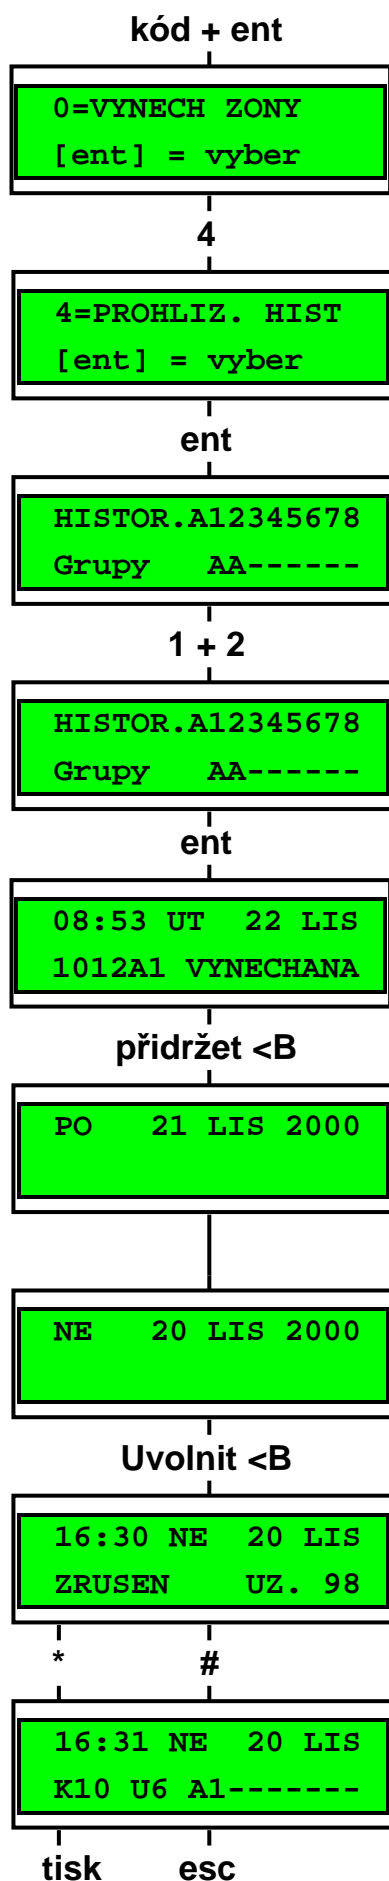

Použití

Menu prohlížení historie umožňuje uživateli prohlížet záznam událostí v systému uložený v paměti ústředny. Události jsou uloženy v baterii zálohované paměti ústředny.

Vstoupení do menu HISTORIE EZS

Vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **4** a poté klávesu **ent**. Na displeji se objeví poslední událost, ke které v systému došlo. Pokud je systém rozgrupován a uživateli je povolen výběr grup, je uživatel před prohlížením historie dotázán na grupy, ze kterých chce historii zobrazit.

Události

Do historie se ukládají zapnutí a vypnutí systému, poplachy a některé další události jako stav napájení apod. Každá událost je označena datumem a časem.

Výběr data pro prohlížení

Pokud držíte stisknutou klávesu **A>** nebo **<B**, na displeji se postupně rychle zobrazují datумы. Klávesou **A>** se pohybujete v čase vpřed, klávesou **<B** zpět. Pokud pustíte klávesu na příslušném dni, objeví se první událost, ke které v tomto dni došlo.

Prohlížení jednotlivých událostí

Všechny události libovolného dne lze prohlížet postupným stisknutím kláves **A>** a **<B**. Pokud je systém rozgrupován a uživateli je povolen výběr grup, je uživatel před prohlížením historie dotázán na grupy.


Doplňkové informace o události

Klávesou **#** lze u některých typů událostí zobrazují doplňkové informace, které se objevují na dolním řádku displeje. Například textové popisy zón, úroveň uživatele nebo číslo použité klávesnice.

Tisk historie systému

Pokud je připojena k systému sériová tiskárna, lze vytisknout historii stisknutím klávesy *****. Tisk proběhne od události zobrazené na displeji až do "nejčerstvější" události. Tisk s použitím ***** nemusí být u všech systémů dostupný, záleží na konkrétní konfiguraci systému.

Tisk (Uživatel úrovně 2.4 a vyšší)

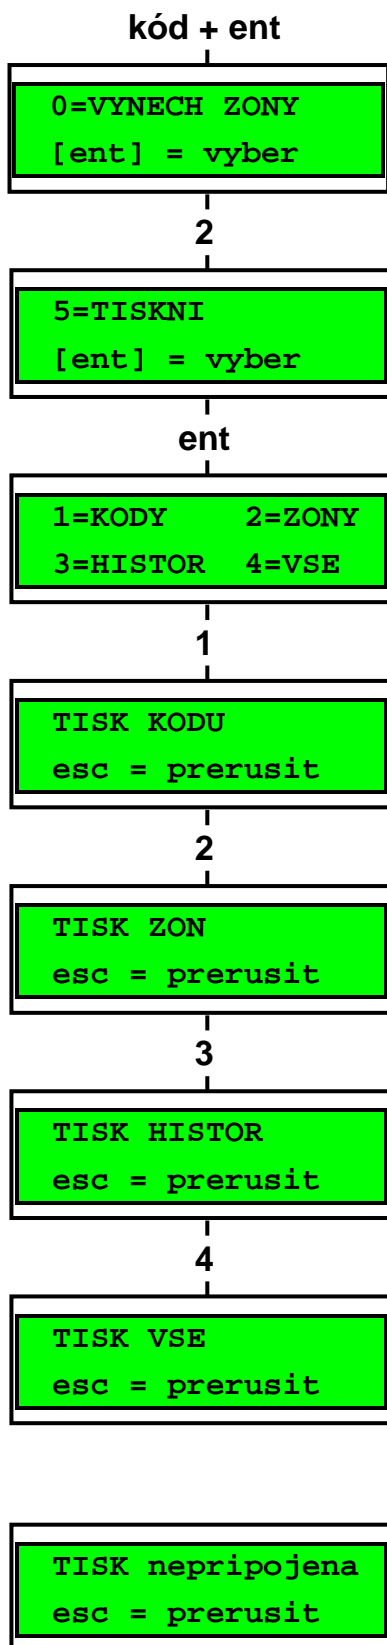

Použití

Menu TISK umožňuje uživateli vytisknout některé informace o systému. Aby mohly být požadované údaje vytisknuty, musí být v systému připojena sériová tiskárna.

Výběr menu TISK

Vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **5** (na displeji se objeví TISK) a klávesu **ent**. Na displeji se objeví jednotlivé nabídky pro tisk. Klávesou **esc** lze z tiskového menu vystoupit.

Kódy

Pokud chcete vytisknout uživatelské kódy, stiskněte klávesu **1**. V seznamu kódů se tisknou čísla a jména uživatelů, úroveň oprávnění a počet číslic v kódu.

Poznámka: Vlastní hodnoty uživatelských kódů se z bezpečnostních důvodů netisknou.

Zóny

Pomocí tohoto menu lze vytisknout podrobnosti o všech zónách v systému. Tiskne se adresa zóny, typ zóny a textový popis. Tisk se spouští stisknutím klávesy **2**.

Historie

Stisknutím klávesy **3** lze vytisknout historii systému. Ta obsahuje až 1000 událostí (podle typu ústředny) s přiřazením času a datumu u každé události. Zaznamenávají se zapnutí a vypnutí systému, poplachy atd.


Vše

Pokud vyberete položku VSE, vytisknou se všechny předcházející údaje (kódy, zóny, historie). Tisk se zahajuje stisknutím klávesy **4**.

Nápověda při odpojené tiskárně

Pokud není tiskárna připojena nebo je v režimu off-line objeví se po zadání povelu k tisku na displeji upozornění. Zkontrolujte tiskárnu a zkuste vše znovu.

Průchod. Test (Uživatel úrovně 2.5 a vyšší)

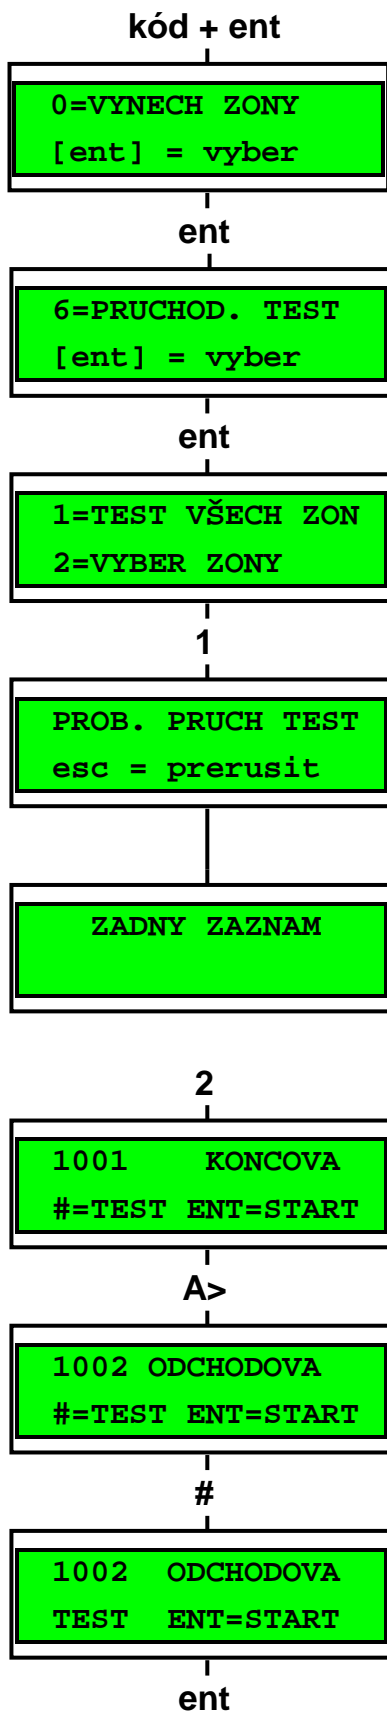

Použití

Menu PRUCHOD TEST umožňuje uživateli zkontrolovat správnou funkci čidel. Lze si vybrat ze dvou možností:

1. Testování všech zón
2. Testování pouze vybraných zón

V obou případech je narušení čidla indikováno pípnutím bzučáku klávesnice. Test se zaznamenává do historie systému.

Výběr menu PRUCHOD. TEST

Vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **6** a potom klávesu **ent**. Na displeji se objeví nabídka **1=TEST VŠECH ZON** a **2=VYBER ZONY**.

TEST VŠECH ZON

Pokud chcete testovat všechny zóny, stiskněte klávesu **1**. Test začne po stisknutí klávesy. Není třeba vybírat žádné zóny, do testu jsou automaticky zařazeny všechny. Kdykoliv dojde k narušení některého čidla, začne vydávat bzučák klávesnice tón, který skončí po uvedení čidla do klidového stavu.

Poznámka: V tomto menu lze testovat pouze zóny, které mohou být vynechány ze střežení (možnost vynechání programuje technik).

VYBER ZONY


Do menu se dostanete stisknutím klávesy **2**. Na displeji se objeví první zóna v systému. Jednotlivé zóny lze zobrazovat na displeji klávesami **A>** a **<B**. Pokud má být zobrazená zóna zahrnuta do testu, stiskněte klávesu **#**. Tímto způsobem vyberte všechny zóny, které chcete testovat. Po vybrání všech zón zahajte test stisknutím klávesy **ent**.

Poznámka: V tomto menu lze testovat všechny zóny včetně zón, které nejde vynechat.

Ukončení průchodového testu

Pro ukončení průchodového testu stiskněte klávesu **esc**. Jinak zůstává test aktivní po dobu 20 minut od posledního stisknutí klávesy.

Čas/Datum (Uživatel úroveň 3.6)

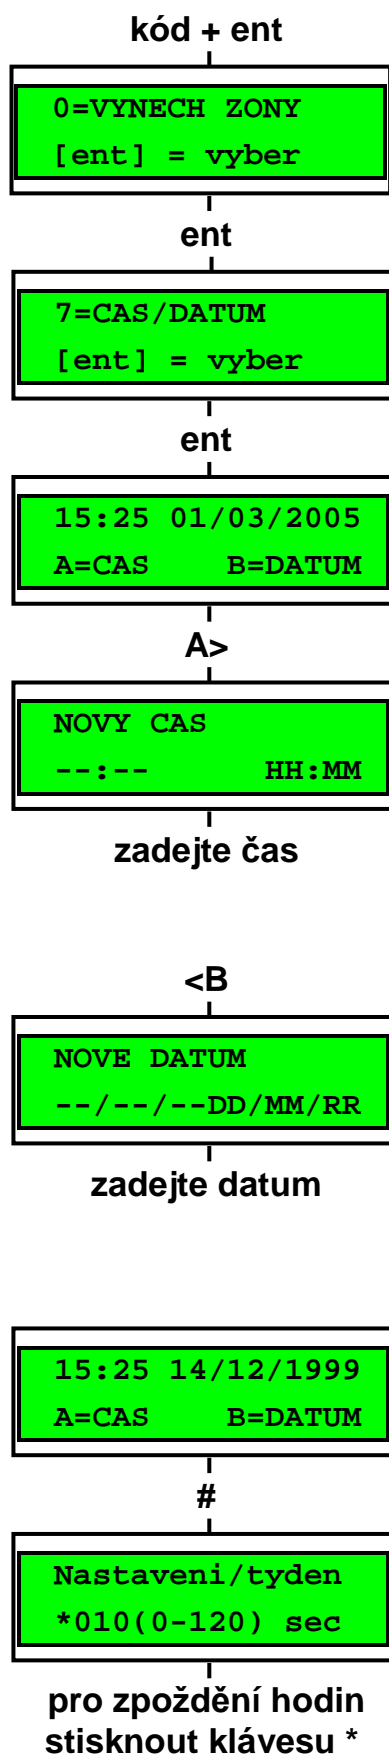

Použití

Menu umožňuje uživateli měnit systémový čas (hodiny/minuty) a datum (den/měsíc/rok).

Vstup do menu nastavení času a data

Vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **7** a potom klávesu **ent**. Na displeji se objeví aktuální čas a datum. Pomocí kláves **A>** a **<B** lze vybrat čas nebo datum.

Změna času

Pokud chcete změnit čas, stiskněte klávesu **A>**. Na displeji se objeví výzva k zadání nového času **NOVY CAS** v hodinách a minutách (HH:MM). Po zadání času se na displeji objeví předchozí menu. Systém neakceptuje špatný čas (hodiny větší než 23 a minuty větší než 59). Stisknutím klávesy **esc** lze z menu vystoupit beze změn.

Změna datumu

Pokud chcete měnit datum, stiskněte klávesu **<B**. Na displeji se objeví výzva **NOVE DATUM** k zadání nového datumu (DD/MM/YY). Po zadání datumu se na displeji na chvíli objeví den v týdnu například (PO) a potom se displej vrátí k předchozímu menu. Systém neakceptuje špatně zadané údaje, například 30/02/94. Z menu lze vystoupit stisknutím klávesy **esc**.

Časová korekce systémových hodin Galaxy

Pokud dochází u Vaší ústředny k opoždění nebo předbíhání hodin, máte možnost zařadit k nastavení času časovou korekci. Tato korekce vyrovnává případnou drobnou nepřesnost vestavěných hodin. Do režimu nastavení korekce hodin se dostanete stiskem klávesy **#**. Zde máte možnost nastavit až 120 sekundovou odchylku. Pokud se hodiny předbíhají, stiskněte při zadávání týdenní časové odchylky klávesu *****.

Kódy (Uživatel úrovně 2.1 a vyšší)

0=VYNECH ZONY
[ent] = vyber

8

8=KODY
[ent] = vyber

ent

KODY
1=Uzivat. kody

A>

KODY
2=Doba varovani

A>

KODY
3=Karty uzivat.

Použití

Menu umožňuje uživateli s úrovní 3.6 (správci) přidělovat kódy a přístupová oprávnění ostatním uživatelům (uživatelé s úrovní 2.1 až 2.5 mají možnost měnit pouze svůj kód). Je rozděleno do tří hlavních podmenu:

1. Uživatelské kódy

Je rozděleno do deseti podmenu pro nastavení profilu uživatele (počet podmenu může být i nižší pokud nejsou povoleny čtečky MAX a kód + entsystém není členěn na grupy). Menu slouží také k přidělování karet uživatelům EZS a programování jejich funkce.

2. Doba varování (při použití kódů s dočasnou platností)

Menu definuje dobu, jak dlouho má být uživatel varován před vypršením platnosti svého kódu.

3. Karty uživatelů

Menu umožňuje hromadné přidávání karet uživatelům, přechzení neznámé karty a případně identifikaci jejího majitele.

Poznámka:

Dobu platnosti uživatelského kódu nastavuje globálně technik systému.

Kód správce

Kódem hlavního správce je možné provádět:

- Měnit naprogramování ostatních uživatelů systému.
- Přidělovat kódům jiných uživatelů úroveň oprávnění 3.6.
- Měnit kód hlavního správce (tento kód nelze vymazat).
- Přidělovat uživatelským kódům číslo karty a související funkce.

Kód hlavního správce má přednastaven přístup ke všem grupám pokud jsou grupy povoleny. Může povolit nebo zakázat výběr z grup pomocí klávesy * (funguje jako přepínací).

Kód správce má přednastaveno rychlé menu.

Galaxy	Počet kódů	Správce	
		tovární PIN	Uživatel č.
GD-48	100	12345	98
GD-96	250	12345	248
GD-264	1000	12345	998
GD-520	1000	12345	998

Tabulka 2 tovární nastavení kódu správce ústředěn Galaxy

kód + ent

```
0=VYNECH ZONY
[ent] = vyber
```

8

```
8=KODY
[ent] = vyber
```

ent

```
KODY
1=Uzivat. kody
```

ent

```
001 UZIV. □
U 3
```

ent

```
[ent]
1=Změna kodu
```

8

```
001 KOD
> 5678_
```

ent

```
001 KOD
> #5678
```

indikace duál. kódu

```
001 UZIV. ■■
U 3
```

Vstup do menu KODY

Zadáním uživatelského kódu a potvrzením klávesou **ent** vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **8** a potvrďte **ent**.

Programování uživatelských kódů

Po vstoupení do menu KODY se na displeji objeví nabídka menu **1=Uzivat. kody**. Stiskněte klávesu **1** a potvrďte **ent**. Jakmile vstoupíte do menu, můžete pomocí klávesy **A>** prohlížet jednotlivé uživatele. Každý uživatel má přidělen kód, úroveň oprávnění, jméno a tam kde je to možné i časové okno a přístup k vybraným grupám. Po zobrazení uživatele, jehož nastavení chcete měnit, na displeji stiskněte klávesu **ent**. Nabídnou se Vám následující možnosti:

Uživatelský kód

Menu umožňuje přidělit uživateli nový kód nebo změnit stávající kód. Uživatelský kód je 4, 5 nebo 6 číslic dlouhý a je v systému unikátní. Pokud zadáte kód, který již v systému existuje, objeví se na displeji hlášení **SPATNA VOLBA** a kód nebude akceptován. Při zadání každé číslice kódu se tato objeví na spodním řádku. Pokud dojde k chybě při zadávání, poslední číslici lze smazat klávesou *****. Přidržením klávesy ***** je možné vymazat všechny číslice. Po napsání kódu stiskněte klávesu **ent**. Displej se vrátí k předchozímu menu.

Pokud už má uživatel přiřazený kód, objeví se při prohlížení uživatelů na displeji za jménem uživatele plný obdélníček (■).

(■).

• Vymazání kódu

Existující kód může být kompletně vymazán stisknutím klávesy ***** místo zadání nového kódu. Jestliže uživatel nemá kód přiřazený, je v přehledovém zobrazení uživatele znázorněn prázdný obdélníček (□).

• Přiřazení duálního kódu

Pokud chcete zdefinovat v systému duální kód, stiskněte při zadávání kódu klávesu **#** (kód je ve tvaru **#4760**). Pokud je kód přiřazen jako duální, jsou při prohlížení v přehledovém zobrazení uživatelských kódů u duálního kódu zobrazené dva černě vyplněné obdélníčky (■■).

• Funkce duálního kódu

Po zadání duálního kódu se nezobrazí ihned menu ani se nezapne nebo nevypne systém. Místo toho se na klávesnici zobrazí hlášení **ZADNY PRISTUP - PRIDAVNY KOD**. Druhý z duálních kódů musí být zadán do 60 sekund. Teprve po jeho zadání je povolen přístup do menu případně ovládání systému. Duální kódy mohou mít nastavenou různou přístupovou úroveň. Přístupová práva k funkcím systému jsou určována úrovní kódu, který má vyšší oprávnění.

Pokud po zadání jednoho z duálních kódů nedošlo do 60 sekund k zadání kódu druhého, dojde k aktivaci výstupů typu NEPL. KOD a k zápisu stejné informace do paměti událostí.

kód + ent

```
0=VYNECH ZONY
[ent] = vyber
```

8

```
8=KODY
[ent] = vyber
```

ent

```
KODY
1=Uzivat. kody
```

ent

```
001 UZIV. ☐
U 3
```

ent

```
[ent] = vyber
1=Zmena kodu
```

A>

```
[ent] = vyber
2=Zmena urovne
```

ent

```
001 UZIV. ☐
U 3
```

ent

```
001 Uroven
> _3
```

ent

Úroveň oprávnění

Úroveň oprávnění udává, ke kterým funkcím bude mít uživatel přístup (viz. tabulka 3). Po vstupu do menu zadejte úroveň oprávnění a potvrďte klávesou **ent**. V následující tabulce je shrnut přístup k jednotlivým funkcím pro různé úrovně oprávnění:

EN5013	Typ		Přístup k funkcím
11-1 Level			
1.0†	Ostraha		Zadání kódu se pouze ukládá do historie událostí – žádný přístup k ovládání systému.
2.1†	Úklid		Může pouze zapnout systém do střežení. Může změnit svůj kód.
2.2†	Správce domu		Může pouze zapnout systém do střežení a vypnout ze střežení. Může změnit svůj kód.
2.3	Uživatel		Přístup do menu 11 až 19. Může změnit svůj kód.
2.4	Uživatel		Přístup do menu 11 až 29. Může změnit svůj kód.
2.5	Uživatel		Přístup do menu 11 až 39. Může změnit svůj kód.
3.6‡	Správce		Přístup do menu 11 až 49.
3.7‡	Instalační technik		Přístup do menu 11 až 71.
3.8‡	Dálkový		Přístup do menu 11 až 71.
† Úroveň neumožňuje přístup do menu.			
‡ Kód hlavního správce, technik a dálkový kód mají napevno přidělenou úroveň a tu nelze měnit.			

Tísňový kód

Pokud během změny úrovně oprávnění stisknete klávesu **#**, bude aktuální kód přiřazen jako tísňový. Počet takovýchto tísňových kódů není v systému omezen. Zadání tísňového kódu způsobí aktivaci výstupů typu HROZBA nebo PA.

Zadání jakéhokoliv platného uživatelského kódu následovaného dvěma znaky **#** a klávesou **ent** (například **1 2 3 4 # # ent**) je systémem interpretováno jako použití tísňového kódu (místo **ent** lze stisknout i **A>** nebo **<B**).

Přidělení rychlého nebo plného menu

V továrním nastavení mají všechny uživatelské kódy přiděleny rychlé menu, které je tvořeno výběrem deseti položek (označeny jako 0 až 9) z plného menu (položky 11 až 49). Úroveň oprávnění uživatele definuje hloubku přístupu do rychlého menu. Libovolnému uživateli je možné kdykoliv rozšířit přístup z rychlého na plné menu stisknutím klávesy ***** při programování úrovně. Například uživatel s přístupovou úrovní ***2.5** má přístup do plného menu k položkám 11 až 32. Žádný kód nemůže mít současně přístup do rychlého i plného menu.

Kód hlavního správce má továrně přednastaveno plné menu.

kód + ent

0=VYNECH ZONY
[ent] = vyber

8

8=KODY
[ent] = vyber

ent

KODY
1=Uzivatel. kody

ent

001 UZIV. ☐
U 3 A 1-----

ent

[ent] = vyber
1=Zmena kodu

ent+1

[ent] = vyber
3=Zmena jmena

ent

001 Jmeno UZIV._
EFG HIJKLMNØÖ P

A> esc + A>

[ent] = vyber
4=Casove okno

ent

[ent] = vyber
0=VYP

klávesou A>
nastavte časové
okno

Jméno uživatele

V tomto menu můžete přidělit uživateli jméno o délce maximálně 6 znaků. Přednastavený název běžného uživatele je UZIV., hlavní správce má přednastaveno jméno SPRAV. (které nelze měnit). Na displeji nastavte 3=změna jmena a stiskněte klávesu **ent**. Pomocí klávesy * vymažte stávající jméno. Na spodním řádku se zobrazují znaky abecedy, po vstupu do menu bliká kurzor na písmenu L. Po vymazání jména lze klávesami **A>** a **<B** vybrat požadované písmeno a stisknutím klávesy **ent** ho přenést na první řádek. Postupně lze tímto způsobem zapsat celé jméno (max. 6 znaků). Klávesou **#** lze přepínat mezi malými a velkými písmeny a slovy z knihovny. Po zadání jména stiskněte klávesu **esc**. Jméno se zapíše do paměti a displej se vrátí do předchozího menu.

Časové okno

Pokud technik naprogramoval časovače, může správce přidělit uživatelům časové okno. Časové okno zabraňuje přístupu uživatele do systému v časech naprogramovaných v týdenních rozvrzích.

Nastavte na displeji 4=Casove okno a stiskněte klávesu **ent**. Pomocí klávesy **A>** vyberte časové okno přidělené uživatelskému kódu a potvrďte výběr klávesou **ent**. Lze si vybrat z 67 týdenních rozvrhů, kterými lze omezit platnost uživatelského kódu. V době mezi časem zapnutí a vypnutí přiděleného týdenního rozvrhu, je uživatelský kód nefunkční. Je-li zadán kód, u kterého je aktivní časové omezení, zobrazí se na displeji :

ZADNY PRISTUP
CASOV ZAP

Naprogramování týdenních rozvrhů použitých pro časová okna je možné zobrazit pomocí menu 45=RIZENI CASOV. Pokud má kód přiděleno časové okno a takovýto kód je vložen v době, kdy je časovým oknem omezena jeho platnost, je událost zapsána do historie a dojde k aktivaci výstupů typu NEPL. KOD. Není-li žádoucí časové omezení, volíme **00=Vyp.**

Kód s časově omezenou platností

Menu umožňuje přidělit uživateli kód, který je platný pouze po určitou dobu. Po vstoupení do menu zadejte počet dnů platnosti kódu (rozsah je 0 až 99). Továrně přednastavená hodnota 0 znamená, že kód má trvalou platnost. Platnost kódu vyprší po půlnoci posledního dne platnosti a kód je vymazán ze seznamu kódů. Den kdy je kód zadán se počítá do doby platnosti. Je-li například zadán kód s platností jeden den ráno, dojde k jeho vymazání z paměti po půlnoci téhož dne. Dočasné kódy jsou na displeji při prohlížení uživatelů zobrazeny se znakem ^ mezi pořadovým číslem kódu a jménem uživatele, například 001 ^ Novak.

Poznámka: Hlavní správce systému nemůže mít přiřazený dočasný kód.

kód + ent

0=VYNECH ZONY
[ent] = vyber

8

8=KODY
[ent] = vyber

ent

KODY
1=Uzivatel. kody

ent

001 UZIV. ☐
U 3 A 1-----

ent

[ent] = vyber
1=Zmena kodu

5

[ent] = vyber
5=Docasny kod

ent

Docasny kod
00(0-99)

2+5

Docasny kod
25(0-99)

*

ent

Docasny kod
25(0-99)

ent

Kód s požadavkem na změnu po určitém časovém období

Pro naprogramování uživatelského kódu, jehož platnost je časově omezena a po určité době musí být změněn, vstupte do menu 5=Docasny kod. Místo počtu dnů zadejte * a potvrďte klávesou **ent**. Kód s požadavkem na změnu po určité době je na displeji při blokovém prohlížení uživatelů indikován znakem * mezi číslem uživatele a jeho jménem, například 001 * Novak. Takto naprogramovaný uživatel si musí změnit svůj kód před vypršením jeho platnosti, jinak by jeho kód nebyl dále funkční.

K upozornění uživatele na skončení platnosti kódu lze použít menu Doba varovani, kde lze nastavit dobu v rozmezí 1 až 28 dní (myšleno 1-28 dní před skončením platnosti kódu). Hodnota parametru určuje, kolik dní před vypršením platnosti kódu bude uživatel upozorňován, že se blíží konec platnosti jeho kódu a je třeba si kód změnit. Po každém zadání platného kódu (kromě vypínání systému) během této periody bude uživatel varován a je mu dána možnost změnit si svůj kód.

Nový kód musí být čtyř až šestimístný a nesmí být shodný s jiným již použitým kódem. Po jeho vložení musí uživatel zadat kód opakovaně pro potvrzení. Vkládání nového kódu je ukončeno stiskem klávesy **ent**. Pokud stisknete klávesu **esc** dojde k přerušení vkládání nového kódu a uživatel může dále obsluhovat systém normálním způsobem. Při dalším zadání kódu se opět objeví požadavek na jeho změnu.

Pokud nedojde k vložení nového kódu během doby varování, kód bude po následujícím vypnutí vymazán z paměti ústředny.

Poznámka:

Pokud nedojde k vložení nového kódu během doby varování, kód bude po následujícím vypnutí vymazán z paměti ústředny

Přidělení grup uživateli

Menu definuje, ke kterým grupám má uživatel přístup a může je tedy ovládat. Je dostupné pouze pokud byl instalujícím technikem systém na grupy rozdělen. Továrně nastavený systém není rozdělený do grup.

Po vstupu do menu Priraz. grup se zobrazí aktuálně uživateli přiřazené grupy. V továrním naprogramování mají všichni uživatelé přiděleny pouze grupu A1. Pokud chcete přidělit další grupy, stiskněte číselnou klávesu odpovídající číslu grupy pro právě zobrazovaný blok grup. Klávesy pro přidělení grup fungují jako přepínací.

Chcete-li například přidělit uživateli grupy 2 a 3, stiskněte klávesy **2** a **3**. Pokud stisknete ještě klávesu **1** (a grupa 1 již byla uživateli přidělena) odeberete uživateli přístup do grupy 1. Pokud chcete povolit uživateli výběr z přidělených grup, stiskněte při přidělování grup klávesu *. Po přidělení všech grup uživateli potvrďte volbu stiskem klávesy **ent**, vrátíte se do předchozího menu.

• Galaxy 520

Ústředna Galaxy 520 má 32 grup. Tyto grupy jsou organizovány po osmicích označených návěštím A, B, C, D.

Pomocí kláves **A>** a **<B** je možné přepínat mezi jednotlivými bloky grup. Přidělení grupy v rámci právě zvoleného bloku se provádí pomocí číselných kláves **1** až **8**.

kód + ent

0=VYNECH ZONY
[ent] = vyber

8

8=KODY
[ent] = vyber

ent

KODY
1=Uzivatel. kody

ent

001 UZIV. ☐
U 3 A 1-----

ent

[ent] = vyber
1=Zmena kodu

6

[ent] = vyber
6=Priraz. grup

ent

Grupy A 1-----
> A 1-----

>A

Grupy B 1-----
> B 1-----

1+2+3

*

Grupy B 1-----
> B*-23-----

ent

Blok grup	Fyzická grupa číslo
A1 – 8	1 – 8
B1 – 8	9 – 16
C1 – 8	17 – 24
D1 – 8	25 - 32

Tabulka 4 Grupy u Galaxy G3

• Uživatel s přístupem k pouze jedné grupě

Pokud je to požadováno, uživatel může mít přidělenou pouze jednu grupu. V takovém případě může ovládat a dělat další operace pouze s touto grupou.

• Uživatel s přístupem k více grupám (bez výběru)

Uživatel může mít přiděleno více grup bez možnosti výběru. Všechny operace jsou prováděny vždy se všemi grupami najednou. Uživatel si nemůže vybírat, zda bude ovládat jednu nebo více grup.

• Uživatel s přístupem k více grupám s možností výběru

Uživatel může mít přiděleno více grup a zároveň možnost výběru grup, které chce momentálně ovládat. Možnost výběru grup se přiděluje uživateli při přidělování grup stisknutím klávesy *.

1. Kód hlavního správce systému má vždy přiřazeny všechny grupy. Přidělení jeho grup nelze programově měnit.
2. Správce systému má vždy povolen výběr z grup. Výběr grup mu ale lze zakázat.

Uživatelé autorizovaní k vytváření nových kódů, nemohou těmito kódy přiřadit grupy jež nemají sami přiřazeny. Například uživatel, který nemá přidělen přístup ke grupě 4 nemůže tuto grupu přiřadit jinému uživateli.

kód + ent

0=VYNECH ZONY
[ent] = vyber

8

8=KODY
[ent] = vyber

ent

KODY
1=Uzivat. kody

ent

001 UZIV.
L 3 A -----

ent

[ent] = vyber
1=Zmena kodu

7

[ent] = vyber
07=Cislo karty

ent

Max-Cis. kart
> _

zadejte číslo karty a
potvrďte ent

Přidělení čísla karty uživateli

Každá karta (přívěšek) má jedinečné číslo. Číslo karty lze přiřadit uživateli v menu 42.1.07-Cislo karty. Číslo identifikuje kartu systému a odvolává se na uživatele, kterému byla karta přidělena. Továrně je pole nevyplněno. Novou kartu zadejte následujícím způsobem:

1. Zadejte desetimístné číslo vypálené na kartě MAX

nebo

vložte unikátní číslo bezdrátové klíčenky získané z bezdrátového koncentrátoru

nebo

současně stiskněte klávesy **A** a **1** na klávesnici KeyProx a přidržte kartu/přívěšek u klávesnici po dobu 5sec. Dekryptované číslo karty bude automaticky načteno do ústředny Galaxy a zobrazeno na klávesnici KeyProx.

Pokud jsou v systému použity moduly C080 (dveřní modul DCM), je možné pomocí menu 42.3=Karty uživatel. Přechíst a uložit kartu do systému – více bude uvedeno dále v textu.

2. Vložení čísla potvrďte klávesou **ent** (vrátíte se do předchozího menu).

Poznámka: Uživatel může mít přiřazeno číslo karty a nemusí mít přitom přidělen uživatelský kód (PIN).

Pokud bylo uživateli přiděleno číslo karty, objeví se při prohlížení uživateli na horním řádku displeje za jménem uživatele malé písmeno **m**.

Jestliže byl kartě přidělen atribut **#** (jedná se o tzv. kartu „dual focus“) a takováto karta vyžaduje před vyvoláním menu zadání kódu. Karta může mít také přidělen atribut ***** (tzv. „dual access“). Takováto karta vyžaduje pro otevření dveří jinou kartu. Více popsáno v Programovacím manuálu Galaxy.


Přidělení funkce z menu bezkontaktní kartě

Karta může mít přiřazenu jednu funkci z menu. Uživatel musí mít k odpovídajícímu menu přístup a to buď na základě své přístupové úrovně nebo musí technik požadovanou úroveň přístupu upravit pro danou položku menu.

V továrním naprogramování není uživateli přiřazena žádná funkce. Libovolnou funkci z menu je možno vybrat pomocí kláves **A>** a **<B**. Postupným listováním najdete požadovanou položku menu a potvrďte stiskem klávesy **ent**.

Přidělení klávesnice pro vyvolání funkce kartou

Menu umožňuje přiřadit určité kartě klávesnici, na které se zobrazuje funkce svázaná s kartou. Po vstoupení do menu se na displeji objeví ******, což signalizuje, že nebyla zvolena žádná z klávesnic. Pokud chcete vybrat konkrétní klávesnici stiskněte klávesu **#**. Na displeji se objeví adresa první klávesnice. Listování mezi klávesnicemi se provádí pomocí kláves **A>** a **<B**. Nastavenou adresu potvrďte stisknutím klávesy **ent**.

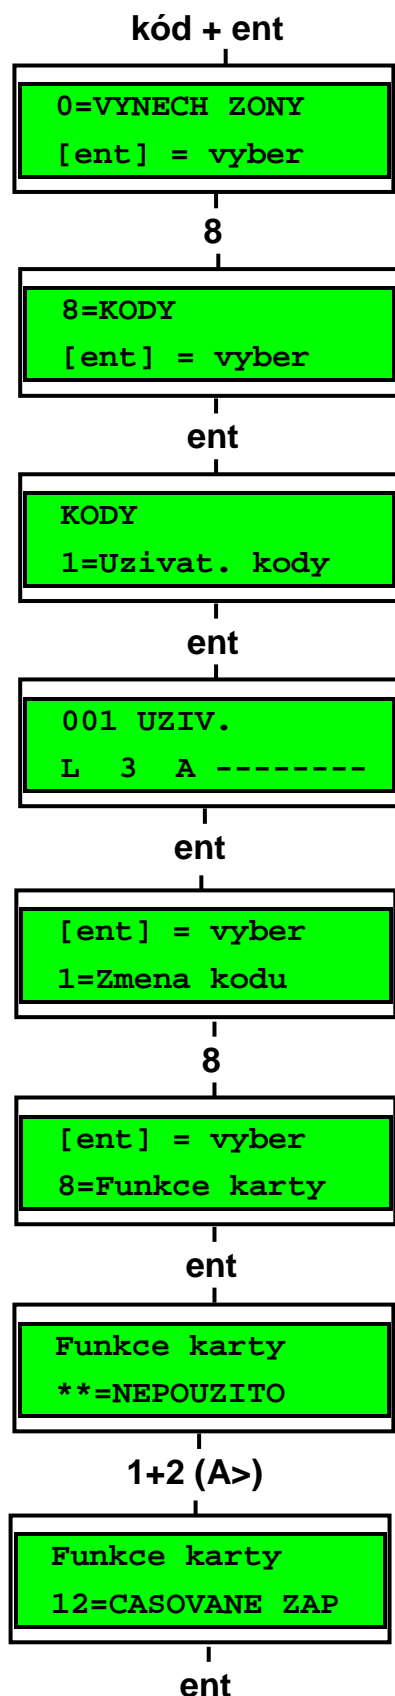

Poznámka: Pokud přes první číslici adresy klávesnice bliká černý obdélníček, znamená to, že adresa uvedená na displeji patří klávesnici, ze které právě programujete.

- **Přidržení karty nebo přívěsku před čtečkou**


Funkce přiřazená kartě (uživateli) je vykonána při krátkém (cca 3-sekundovém) přidržení karty před čtečkou MAX. Čtečka MAX musí mít minimálně jednu grupu společnou s držitelem karty. Menu přidělené kartě MAX bude vyvoláno na klávesnici naprogramované v podmenu 9=MAX - Klaves..


Poznámka: Pokud je právě klávesnice na níž má být menu zobrazeno používána, menu přidělené kartě se nezobrazí. Pokud není třeba menu přidělené kartě vyvolat na displeji, příkaz se ihned provede (například pokud je přiděleno kartě menu 12=CASOVANE ZAP).

Jestliže není kartě přidělena žádná klávesnice (místo adresy zobrazeno **), menu může být vyvoláno na kterékoliv klávesnici s přidělením grup stejným jako má držitel karty. Při vyvolání menu se na všech takovýchto klávesnicích zobrazí nápis **Stiskni klavesu**. Jestliže do 5 sekund není stisknuta žádná z kláves, menu se nabídne automaticky na všech klávesnicích.

Vynulování porušené podmínky antipassbacku

Pokud je povolena funkce časového antipassbacku, je možné zabránit opakovanému použití karty na vybrané čtečce v daném časovém intervalu. K dispozici je funkce 10=Nulovani APB, která zruší všechny omezení daná nastavením funkce antipassback vybraného uživatele.

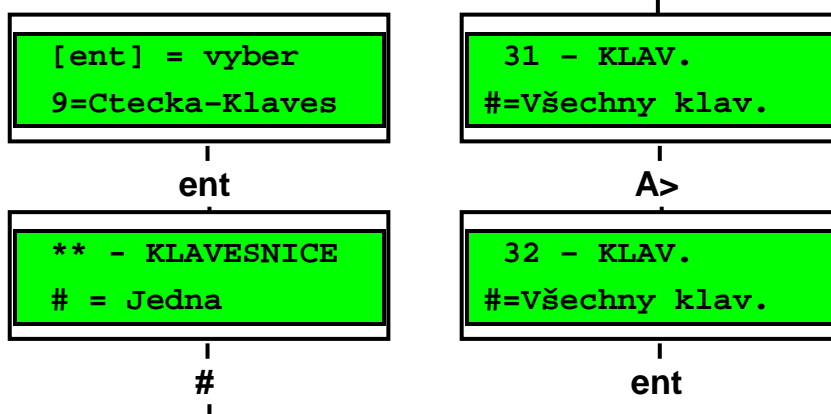

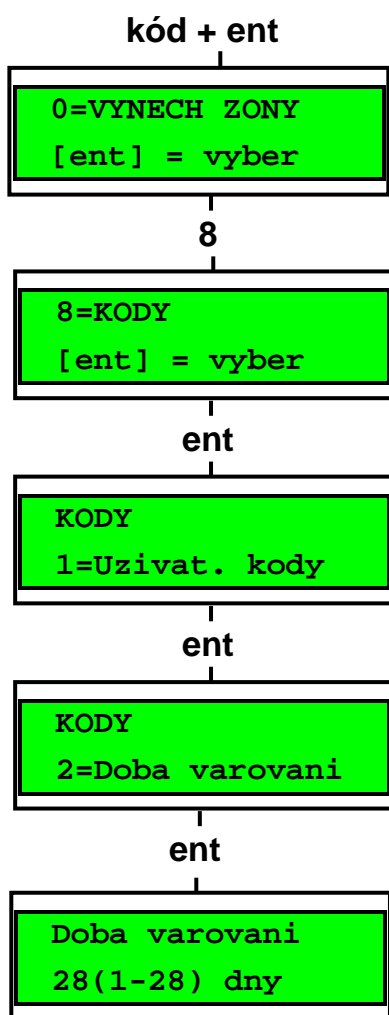


Programování doby varování před vypršením platnosti kódu

Menu stanovuje počet dní před vypršením platnosti uživatelského kódu s dočasnou platností, během nichž je uživatel varován, že se doba platnosti jeho kódu blíží ke konci. Při každém zadání platného kódu je uživatel varován a je mu dána možnost změnit si svůj kód. Továrně nastavená doba varování je 28 dní, rozsah zadávaných hodnot je 1 až 28 dní. Pokud nedojde k vložení nového kódu během doby varování, kód bude po následujícím vypnutí vymazán z paměti ústředny.

Poznámka: Doba varování končí poslední den v měsíci, platnost kódu končí první den následujícího měsíce.

Letní čas (Uživatel úrovně 3.6 a vyšší)

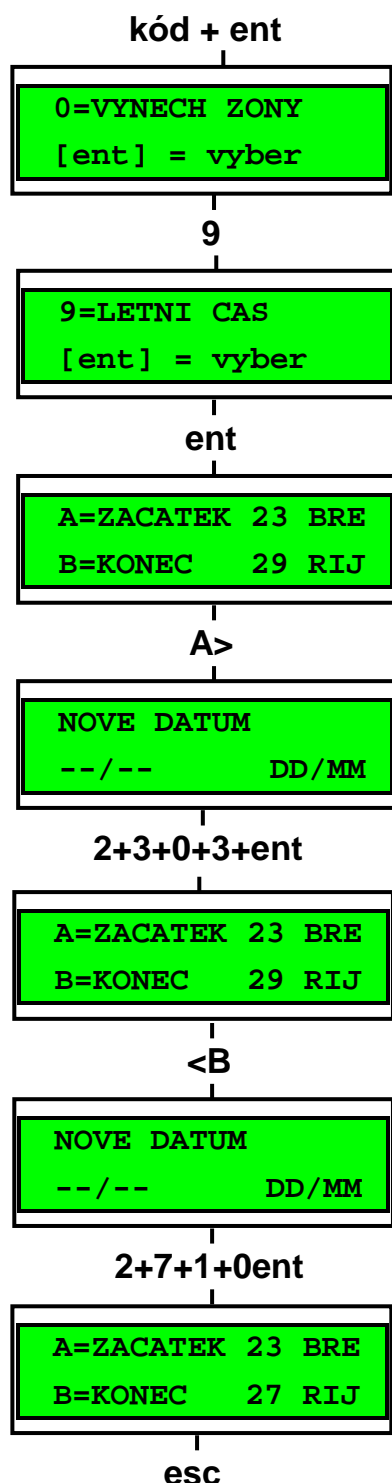

Popis funkce

První den v každém roce je automaticky nastaveno datum přechodu na letní čas a datum přechodu zpět z letního času na běžný čas. Datum začátku letního času se nastaví na poslední neděli v březnu, datum konce letního času na poslední neděli v říjnu. Ústředna sama automaticky mění čas následujícím způsobem:

Při přechodu na letní čas dojde v 02:00 k posunutí času o hodinu dopředu na 03:00. V den zpětného přechodu na zimní čas se v 03:00 posune čas o hodinu zpět na 02:00.

Pokud je třeba změnit přednastavená data, vsupte do menu a čas změňte. Pomocí klávesy **A>** lze nastavit datum přechodu na letní čas, klávesou **<B** datum přechodu na zimní čas. Nové datum musí být ve formátu dd/mm.

Vstupte do rychlého menu. Stiskněte klávesu **9** a potom klávesu **ent**.

Poslední poplach (Uživatel úrovně 3.6 a vyšší)

kód + ent

44=POSL. POPL.

[ent] = vyber

01:04 NE 01 LED

1064 Narusitel

09:30 NE 01 LED

UNSET MGR

Použití


Toto menu umožňuje jednoduše a rychle zobrazit poslední poplach a souvislosti. Obsahuje detaily o zastřežení a odstřežení bezprostředně před a po poplachu a prvních pět událostí během poplachu. Tyto informace zůstanou uchovány do dalšího poplachu, kdy dojde k přepsání starých novými.

Po vstupu do menu se klávesami **A>** a **<B** pohybujete mezi max. 7 událostmi. Stisknutím **#** zobrazíte detail o momentálně zobrazené události – uživatel, klávesnici kterou použil, grupa; událost poplachu obsahuje v detailu zóny v níž nastal poplach její popis (byl-li naprogramován).

Stiskem klávesy ***** se tyto události vytisknou (je-li pro tisk ústředna naprogramována). Klávesou **esc** lze tisk zrušit.

Řízení časovačů (Uživatel úrovně 3.6 a vyšší)

kód + ent

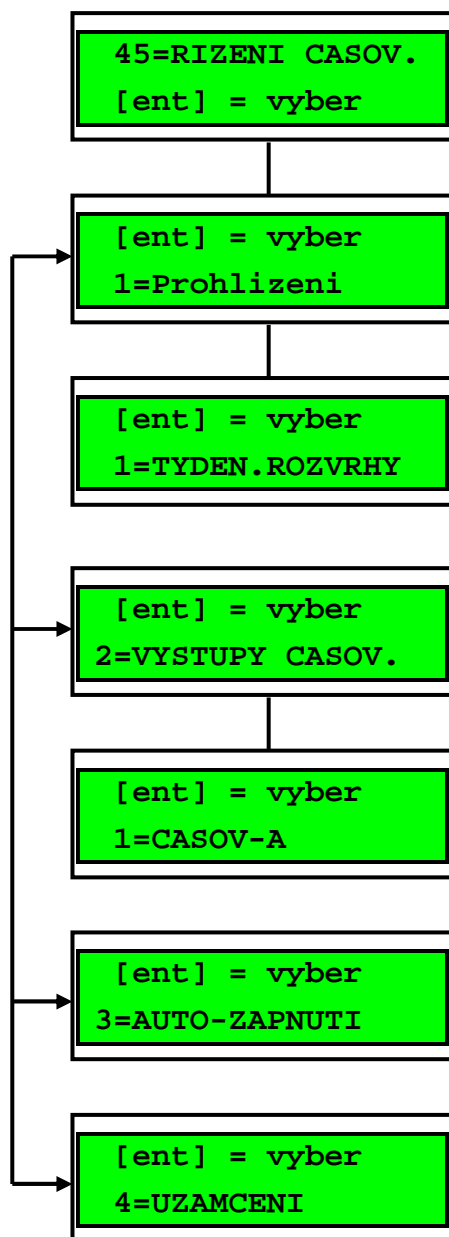

1=Prohlížení

Umožňuje uživateli prohlížet časové rozvrhy a funkce naprogramované technikem.

- **1 Týdenní rozvrhy**

Klávesami **A>** a **<B** lze vybrat příslušný týdenní rozvrh a prohlížet nastavení jednotlivých časů.

- **2 Výstupy časovačů**

Klávesami **A>** a **<B** lze vybrat časovač **A** nebo **B** a prohlížet nastavení jednotlivých časů.

- **3 Automatické zapnutí**


Klávesami **A>** a **<B** lze vybrat grupu a prohlížet nastavení jednotlivých časů pro její zapnutí a vypnutí .

- **4 Uzamčení**


Klávesami **A>** a **<B** lze vybrat grupu a prohlížet nastavení časů pro její blokování .

Naprogramované časy zde nemohou být změněny.

kód + ent

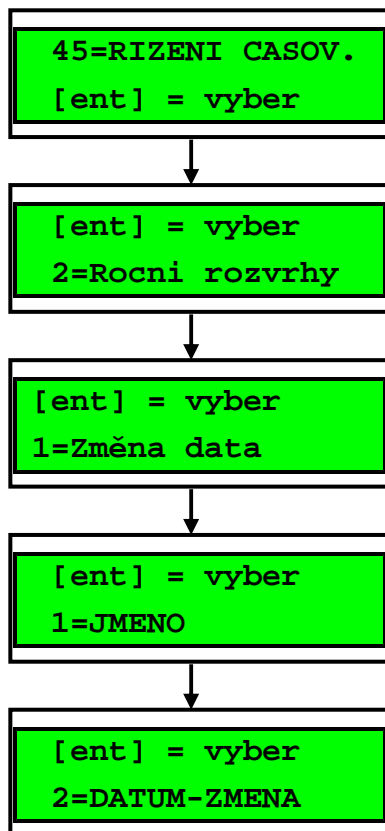

kód + ent

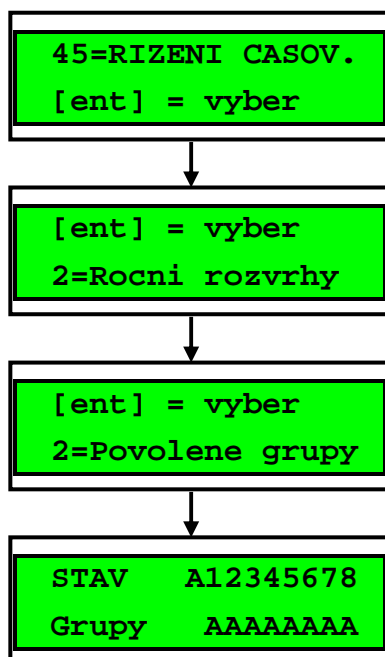

2=Roční rozvrhy

V této nabídce lze nastavit až 32 ročních rozvrhů. Počáteční a koncové datum pro každou dovolenou se nastavuje v menu 1=Změna data. Po vstupu je zobrazen počátek a konec první dovolené 01. Jestliže není nastaveno žádné datum pro prohlíženou dovolenou; zobrazí se na displeji **/**. Stiskem klávesy **ent** vstoupíte do nastavení počátečního data dovolené; displej zobrazuje >DD/MM<, vložte platné datum a stiskem klávesy **ent** potvrdíte. Rok není vyžadován, pouze den a měsíc.

Stiskem **#** vstoupíte do zadání koncového datumu dovolené, postup zadání je stejný jako u zadání počátečního.

Odstranění naprogramovaného datumu lze provést klávesou *****. Datum se změní na **/**.

Poznámka: Programovat dovolené mohou pouze správci a technici.

Grupy ovlivněné naprogramovanými dovolenými nastavíte v menu **2=Povolene grupy**.

Po vstupu do menu Dovolene-grupy se zobrazí stav přiřazení grup, A přiřazeno, N nepřiřazeno. Všechny grupy jsou ve výchozím stavu přiřazeny (A). Klávesami **1-8** přepínáme u konkrétní grupy A/N. Nastavení potvrďte klávesou **ent**.

Poznámka: Galaxy 3-520 má více než 8 grup; zobrazení na klávesnici je v blocích po osmi. Klávesami **A>** a **<B** se mezi bloky grup přepíná.

kód + ent

```
45=RIZENI CASOV.  
[ent] = vyber
```

ent + 3

```
[ent] = vyber  
3=Predc. VYP
```

ent

```
[ent] = vyber  
1=Casy predc.vyp
```

ent

```
Casy predc.vyp  
HH:MM
```

3=Predc. VYP

Menu 45.3=Predc. VYP slouží k povolení vypnutí grup ještě před jejich časovým odemknutím. Zároveň lze v tomto menu prohlížet časy, kdy je možné jednotlivé grupy vypnout ze střežení (tyto časy jsou již po odpočítání doby naprogramované technikem). Pokud je položka menu 45.3.2=Predcasne vyp. nastavena na hodnotu povoleno, je pro následující den posunut čas deaktivace časového uzamčení grupy zpět o určitý počet minut. Dobu posunutí programuje technik v rozsahu 0 – 240 minut. Tak je možné systém manuálně vypnout ze střežení dříve než dojde k časovému odemknutí grupy, které je naprogramováno v časovači pro časové uzamknutí dané grupy.

1=Casy predc. vyp

Tato funkce zobrazí čas následujícího dne, kdy bude možné systém manuálně vypnout. Zobrazený čas je čas zkrácený o časový úsek definovaný technikem. Pokud bylo povoleno dělení na grupy, lze čas předčasně vypnutí každé grupy, u níž byla tato funkce povolena v menu **45.3.2=Predcasne vyp.** zobrazit pomocí kláves **A** nebo **B**. V menu **1=Casy predc. vyp** se zobrazuje čas předčasně vypnutí pouze v případě, že je předčasné vypnutí pro danou grupu povoleno v menu **45.3.2=Predcasne vyp.** V případě, že je toto menu nastaveno na **0=VYRAZENO** nebo nebyl systém rozdělen do grup, při pokusu o prohlížení časů se na displeji zobrazí zpráva **ZADNY ZAZNAM**.

2=Predcasne vyp.


Menu **45.3.2=Predcasne vyp** umožňuje předčasné vypnutí povolit nebo zakázat.

4=Casove funkce

Tato položka menu umožňuje uživateli zapínat a vypínat jednotlivé týdenní rozvrhy podle potřeby. Pokud je některý týdenní rozvrh vypnutý, jeho činnost je dočasně přerušena. V menu není ale možné měnit naprogramované časy. Týdenní rozvrhy jsou továrně nastaveny na hodnotu **0=VYP**. Chcete-li týdenní rozvrh uvést do provozu, zvolte změňte jeho nastavení na **1=ZAP**. Tato nabídka neslouží k nastavování časů týdenních rozvrhů.

5=Prescas

Menu **45.5=Prescas** umožňuje odložit automatické zastřežení grupy o dobu naprogramovanou technikem. K zahájení automatického zastřežení tedy nedojde v době, kdy má být grupa normálně zastřežena podle naprogramování jejího časovače pro automatické zastřežení. Místo toho dojde k zahájení automatického zapínání řízeného časovačem později o dobu naprogramovanou technikem (programuje se pro každou grupu zvlášť). Automatické zapnutí bude odloženo pouze pro ty grupy, ke kterým má přístup kód použitý pro vstup do menu **45.5=Prescas**. Zapnutí bude odloženo pouze u grup, u kterých uživatel nastaví pod příslušným číslem grupy znak **A**. Jestliže má být grupa zapnuta v běžném čase dle jejího naprogramování, je třeba nastavit pod číslem grupy znak **N**. Menu umožňuje automaticky oddálit zapnutí grup časovačem při plánované přesčasové práci bez nutnosti zadávat kód při zahájení zapínání.

 Další oddálení automatického zastřežení je možné povolit zadáním platného kódu během varovné akustické signalizace před zastřežením systému nebo grupy.

kód + ent

```
45=RIZENI CASOV.  
[ent] = vyber
```

ent + 6

```
[ent] = vyber  
6=Prac. vikend
```

ent

```
[ent] = vyber  
1=Program. dnu
```

ent

```
[ent] = vyber  
1=Vikend. den
```

ent

```
[ent] = vyber  
0=VYP
```

kód + ent

```
45=RIZENI CASOV.  
[ent] = vyber
```

ent + 7

```
[ent] = vyber  
7=Vstupni vzor
```

ent

```
[ent] = vyber  
001=vzor_1
```

```
[ent] = vyber  
1=JMENO
```

6=Pracovní víkend

Prac. vikend je k dispozici pro vypnutí systému o víkendu. Je-li nastaven jinak než-li 0=VYP (výchozí nastavení), dojde při příštím víkendu naprogramovaného dne (dnů). Časovače se pak po tyto dny budou chovat jako jiný den, například v neděli se bude automatické zastřežování a další časové funkce chovat jako by bylo pondělí (nebo jiný pracovní den v závislosti na naprogramování).

Poznámka: Používání této funkce je podmíněno jejím povolení technikem v menu 41 parametrů systému (výchozí stav je vypnuto).

Vstoupením do menu 1=Vikend. den bude zobrazeno současné nastavení, předdefinovaný stav je 0=VYP. Klávesami **A>** a **<B** vyberte požadovaný den či dny a potvrďte klávesou **ent**.

0 = VYP 2 = NE
1 = SO 3 = OBA (sobota i neděle)

Nastavení pracovního víkendu zůstane platné pouze pro následující víkend, poté se vrací do výchozího stavu, tedy 0=VYP. Víkend musí být znovu nastaven pokaždé, když je tato funkce požadována. Při následujícím víkendovém dnu zadaném v tomto podmenu přeberou časovače časové schéma ze dne, který byl naprogramován v menu **65.1.6=Vzor.den** pro týdenní rozvrh, který byl použit pro časové omezení nebo ovládání příslušné grupy. To například umožňuje pro neděli použít časová schémata pro automatické zastřežení a uzamčení grup jako pro pondělí nebo jiný den v týdnu. Vzorový den může naprogramovat pouze technik.

7=Vstupní vzor

Toto menu umožňuje uživateli měnit „**Vstupní vzory**“. Vstupní vzory umožňují nastavit přístupová práva pro každého uživatele v systému.

1=JMENO

Jméno přístupového vzoru lze nastavit v rozsahu do 12 písmen.

2=TYDEN.ROZVRH


Menu umožňuje přiřadit každé grupě týdenní rozvrh (za předpokladu, že v systému jsou povoleny grupy). Týdenní rozvrhy jsou naprogramovány technikem.

```
[ent] = vyber  
2=TYDEN.ROZVRH
```

ent

```
TYDEN.ROZVRH  
A1 A1-suteren
```

Vynech grupu (Uživatel úrovně 3.6 a vyšší)

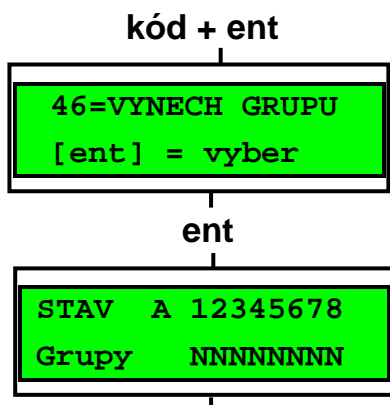

Globální vynechání všech vynechatelných zón v rámci grupy

Menu umožňuje uživateli s přístupovým kódem úrovně 3.6 globálně vynechat ze střežení všechny vynechatelné zóny v rámci jedné nebo několika grup. Všechny zóny v příslušných grupách, které mají povolenou možnost, jsou při zadání příkazu v tomto menu vynechány ze střežení. Zóny ve vybraných grupách je možné vynechat a znovu zařadit do systému bez nutnosti zapnout a vypnout systém nebo grupu.

Po vstupu do menu **VYNECH GRUPU** jsou zobrazeny grupy přiřazené uživatelskému kódu a klávesnici, a pod každým číslem grupy je zobrazen její stav (z hlediska vynechání zón). Znak **A** pod číslem grupy znamená, že grupa je vynechána (přesněji řečeno, že jsou vynechány všechny vynechatelné zóny v této grupě), znak **N** znamená, že grupa vynechána není. Pokud má být podsystém vynechán, stiskněte příslušnou klávesu. Znak pod číslem podsystému se změní z **N** na **A**.

Poznámka: Zóny ve vybraných grupách jsou vynechány ihned po výběru grup.

Po návratu k hlavičce (normální nebo režimu technika) se na klávesnici zobrazí zpráva **XX VYNECHANA**. Vynechané zóny zůstanou vynechané pouze po dobu jednoho zapnutí systému nebo do jejich opětovného zařazení do systému.

Dálkový přístup (Uživatel úrovně 3.6 a vyšší)

kód + ent

```
47=DALK. PRISTUP  
[ent] = vyber
```

ent

```
[ent] = vyber  
1=D.prist
```

ent

```
[ent] = vyber  
0=INT. TELEF.KOM
```

ent

```
[ent] = vyber  
0=Primy pristup
```

```
[ent] = vyber  
1=Zpet. volani 1
```

Povolení dálkového servisu uživatelem

1=D. prist

Tato položka menu umožňuje uživatelům s úrovní přístupu 6 řídit přístup do systému pomocí programu Galaxy Gold. Pro zvýšení bezpečnosti a flexibility při ovládání je k dispozici několik funkcí.

Poznámka: Tato položka menu je dostupná pouze tehdy, pokud byla povolena funkce Potvrzení spr. v menu KOMUNIKACE. Pokud tato funkce není povolena, na displeji se zobrazí zpráva ZADNY PRISTUP - VOLBA NEDOSTUPNA.

0=Primy pristup

Po vstoupení do menu je pro získání přístupu k ústředně Galaxy k dispozici časový úsek v délce 40 minut. Uživatel programu Galaxy Gold může v tomto časovém úseku získat přímý přístup k ústředně. Pokud Galaxy Gold získá přístup k ústředně, není doba práce se systémem nijak omezena. Po ukončení spojení s ústřednou zůstává možnost získání nového přístupu po dobu dalších 15 minut.

1 – 5 =Zpet. volani 1 – 5

Technik může předprogramovat až 5 telefonních čísel (viz menu KOMUNIKACE). Po zvolení jednoho z čísel (1 – 5) a následném stisknutí klávesy **ent** vytáčí komunikátor ústředny Galaxy předprogramované telefonní číslo příslušející danému číslu zpětného volání. Pokud není zvolenému číslu zpětného volání přiřazeno žádné telefonní číslo, ústředna žádá jeho zadání. Po zadání požadovaného telefonního čísla a stisknutí klávesy **ent** ústředna vytáčí zadané telefonní číslo.

Počítač, který je připojen na linku se zadaným telefonním číslem, na které ústředna volá, musí mít spuštěn program Galaxy Gold v režimu Cekani na zavolani. Podrobnosti jsou uvedeny v uživatelském manuálu k programu Galaxy Gold.

kód + ent

```
48=POVOL. PRIST.  
[ent] = vyber
```

ent

```
POVOL. PRIST.  
1=System pristup
```

ent

```
System pristup  
1=Technik
```

ent

```
Technik  
0=VYRAZENO
```

Povolení přístupu

48.1.1 =Technik

Kód technika je továrně nastaven jako duální – povolení vstupu technika do systému je podmíněno vložením kódu uživatele s úrovní 3.6. a nastavením menu 48.1.1. na hodnotu 1=POVOLENO. Tím se otvírá interval pěti minut, během kterých může technik vložením svého kódu nastavit systém do tzv. režimu technika a provádět změny programu ústředny.

48.1.2=Správce

Menu povoluje SPRÁVCI přístup do menu 42=KODY k programování všech uživatelských kódů. Správce tak může libovolný kód vytvořit, změnit, nebo vymazat. Menu 48.2=Správce je přístupné pouze autorizačnímu kódu VEDENÍ (továrně 543210). Po povolení přístupu není správce nijak časově omezen.

Přístup Správce je v továrním nastavení neomezený.

48.2=SIA pristup

Menu povoluje nastavení dvou úrovní ovládání systému pomocí příkazů.

48.2.0=Plny pristup

Nastavuje úroveň SIA na 4 , což umožňuje reset a ovládání ústředny pomocí SIA příkazů.

48.2.1=Omezeny prist.

Nastavuje úroveň SIA na 3 , což neumožňuje reset a ovládání ústředny pomocí SIA příkazů.

JAK SE VYHNOUT FALEŠNÝM POPLACHŮM

Falešné poplachy nejen snižují důvěru v zabezpečovací systém, ale navíc může v jejich důsledku dojít k výjezdům zásahové služby s požadavkem na jeho úhradu. Proto je třeba se jejich vzniku maximálně vyvarovat. Následujících několik tipů si dobře prostudujte a vždy se je snažte dodržovat:

1. Ujistěte se, že jste zcela pochopili, jak funguje Váš zabezpečovací systém. V případě Vaší nepřítomnosti stanovte osobu pro jeho obsluhu a seznámte ji s ovládáním systému.
2. Před opuštěním objektu se ujistěte, že jsou zavřena všechna okna a dveře.
3. Tam, kde jsou nainstalovány pasivní infračervené detektory pohybu (PIR) zkontrolujte, zda nejsou v zabezpečených prostorách zvířata nebo ptáci. Pozornost je třeba věnovat elektrickým ventilátorům a topením. Pokud je to možné, před odchodem je vypněte. Rovněž pozor na volně zavěšené dekorace v zorném poli detektorů, které se mohou pohybovat a vyvolat tak poplach.
4. Při odchodu a příchodu dodržujte vždy příchodovou trasu, kterou Vám sdělí technik instalující systém.
5. S komponenty zabezpečovacího systému zaházejte ohleduplně a kontrolujte, zda nejsou poškozeny.
6. Konzultujte s technikem všechny změny v objektu, o kterých si myslíte, že by mohly ovlivnit zabezpečovací systém.
7. Každý poplach nahlase instalační firmě. V případě potřeby bude vyslán technik na místo instalace a prověří Váš systém.
8. Pokud jsou hlídací službou monitorovány časy zapnutí a vypnutí systému, veškeré organizační změny konzultujte s hlídací službou.
9. Váš systém by měl být osazen zálohovacím akumulátorem, který má zajistit chod systému v případě, že došlo k výpadku sítě. Snažte se při odpojení od síťového napájení zajistit, aby došlo co nejdříve k jeho obnově a zálohovací akumulátor se mohl dobít.

POPLACHOVÁ A POMOCNÁ HLÁŠENÍ

Při obsluze Vašeho systému se můžete na klávesnici setkat s následujícími hlášeními:

USTREDNA V POPLACHU

Systém je v poplachu a ten je třeba zrušit. Zrušení poplachu se provede zadáním platného uživatelského kódu a stisknutím klávesy ent nebo otočením klíčku mechanického spínače (tam, kde je nainstalován).

PA POZADOVAN RESET

Po poplachu z tísňového hlásiče (PA = panic alarm) musí být poplach vynulován (zresetován) některým kódem s vyšším oprávněním (například technik nebo správce - konkrétní úroveň záleží na naprogramování systému).

VOLAT SPRAVCE POZADOVAN RESET

Pokud se po umlčení poplachu objeví následující hlášení, musí být poplach vynulován zadáním kódu úrovně 3.6.

VOLAT TECHNIKA POZADOVAN RESET

Tam, kde byl systém naprogramován na reset technika, může být po některých typech poplachů požadován reset zadáním kódu technika. Jinak nepůjde systém zapnout do střezení. Reset technika je obvykle požadován po poplachu narušení ochranného kontaktu (tamper). Technik se musí dostavit na místo instalace a zkontrolovat všechny moduly a čidla.

ZADNY ZAZNAM

Toto hlášení se objevuje v případě, že se uživatel pokouší prohlížet historii systému, ve které není žádný záznam nebo při vynechávání zón v systému, který vynechatelné zóny nemá.

ZADNY ZAZNAM

Toto hlášení se objevuje v případě, že se uživatel pokouší prohlížet historii systému, ve které není žádný záznam nebo při vynechávání zón v systému, který vynechatelné zóny nemá.

SPATNE ZADANE CISLO MENU / SPATNA VOLBA

Zadání neexistujícího čísla menu nebo zadané hodnoty mimo rozsah.

SPATNY KOD

Zadaný kód neodpovídá kódu uloženému v paměti ústředny. Zadejte znovu platný kód.

POLOZKA NENI DOSTUPNA

Vybraná položka menu není dostupná. Hlášení se zobrazuje při pokusu o vstup do menu, do něhož není povolen přístup.

VOLAT HLID. SLUZ QUOTE CODE xxxxx

Při zobrazení tohoto hlášení je třeba volat PCO a nahlásit pětímístné číslo na displeji. Obsluha PCO nahlásí jiné číslo, po jehož zadání na klávesnici dojde k resetu systému. Uvedený způsob resetace se v ČR ani SR nepoužívá.

ZADNY NOVY MODUL ESC = POKRACOVAT

Hlášení se objevuje pokud instalující technik ukončí instalační režim a systém nezaznamenal žádné změny v konfiguraci modulů. Stiskněte klávesu esc pro ukončení instalačního režimu.

ZADNY ZAZNAM

Toto hlášení se objevuje v případě, že se uživatel pokouší prohlížet historii systému, ve které není žádný záznam nebo při vynechávání zón v systému, který vynechatelné zóny nemá.

SPATNE ZADANE CISLO MENU / SPATNA VOLBA

Zadání neexistujícího čísla menu nebo zadané hodnoty mimo rozsah.

SPATNY KOD

Zadaný kód neodpovídá kódu uloženému v paměti ústředny. Zadejte znovu platný kód.

POLOZKA NENI DOSTUPNA

Vybraná položka menu není dostupná. Hlášení se zobrazuje při pokusu o vstup do menu, do něhož není povolen přístup.

VOLAT HLID. SLUZ QUOTE CODE xxxxx

Při zobrazení tohoto hlášení je třeba volat PCO a nahlásit pětímístné číslo na displeji. Obsluha PCO nahlásí jiné číslo, po jehož zadání na klávesnici dojde k resetu systému. Uvedený způsob resetace se v ČR ani SR nepoužívá.

ZADNY NOVY MODUL ESC = POKRACOVAT

Hlášení se objevuje pokud instalující technik ukončí instalační režim a systém nezaznamenal žádné změny v konfiguraci modulů. Stiskněte klávesu esc pro ukončení instalačního režimu.

KONTAKT NA MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACI

Název organizace:	
Adresa:	
Telefon:	
Mobilní telefon:	
Pracovní doba:	
Ident. číslo objektu:	
Telefon na PCO:	
Poznámky:	

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Zajišťuje firma Honeywell. Spol. s.r.o. ve vlastním servisním středisku na adrese Havránkova 33, BRNO, 619 00.

Honeywell, spol. s.r.o. -
Security Products o.z.

Havránkova 33 619 00

BRNO – Dolní Heršpice

Tel.: 543 558 111

Fax: 543 558 117 a 18

Honeywell, spol. s.r.o. -
Security Products o.z.

Pištěkova 782

149 00 **PRAHA 4**

Tel.: 271 001 700 a 11

Fax: 271 001 710

Honeywell, spol. s.r.o. -
Security Products o.z.

Rodinná 38

700 30 **OSTRAVA**

Tel.: 596 617 425

Fax: 566 617 426

Honeywell, spol. s.r.o. -
Security Products o.z.

Vajnorská 142

831 04 **BRATISLAVA, SK**

Tel.: (+421 2) 4445 4660

Fax: (+421 2) 4445 4265

Honeywell Security and Communications

DECLARATION OF CONFORMITY

Serial No: 0076

We, **Honeywell Security**, of
Newhouse Industrial Estate
Motherwell
North Lanarkshire
ML1 5SB
UK

Declare under our sole responsibility, that the products:

- ♦ **Galaxy Dimension 48, C048-C-xx**
- ♦ **Galaxy Dimension 96, C096-C-xx**
- ♦ **Galaxy Dimension 264, C264-C-xx**
- ♦ **Galaxy Dimension 520, C520-C-xx**

is in conformity with the following directive:

1999/5/EC R&TTE Directive

and the following standards:

EN 60950-1: 2001 +A11: 2004

EN 50130-4:1995 + A1, A2

EN 61000-4-2:1995 + A1,A2

EN 61000-4-3:2002 + A1

EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-5:1995 + A1

EN 61000-4-6:1996 + A1

EN 61000-4-11:2004

EN 61000-6-3:2001 +A11

EN 55022:1998 + A1, A2

EN 61000-3-2:2001

EN 61000-3-3:1995 + A1

This product is suitable for use in systems designed to comply with the following standards:

prEN50131-1:2004
and PD6662:2004


Security Grade 3
Environmental Class II
Power Supply Type A
Alarm Transmission System 2 (Options A, B, C)

EN50131:1997

Security Grade 3
Environmental Class II
Power Supply Type A
Alarm Transmission System (D2, T2, A2, S0, I0)

Place of issue: Newhouse

Signed on behalf of Honeywell Security



Jeremy Birnie

R&D Director HS & CE UK

14th April 2009

Date